
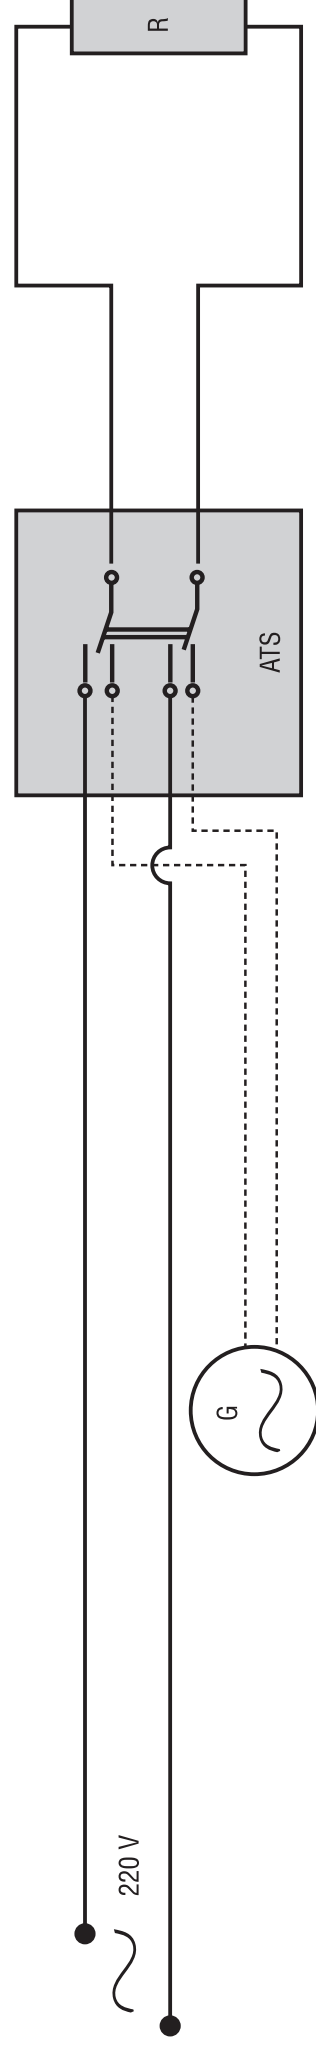


Схема подключения системы резервированного питания

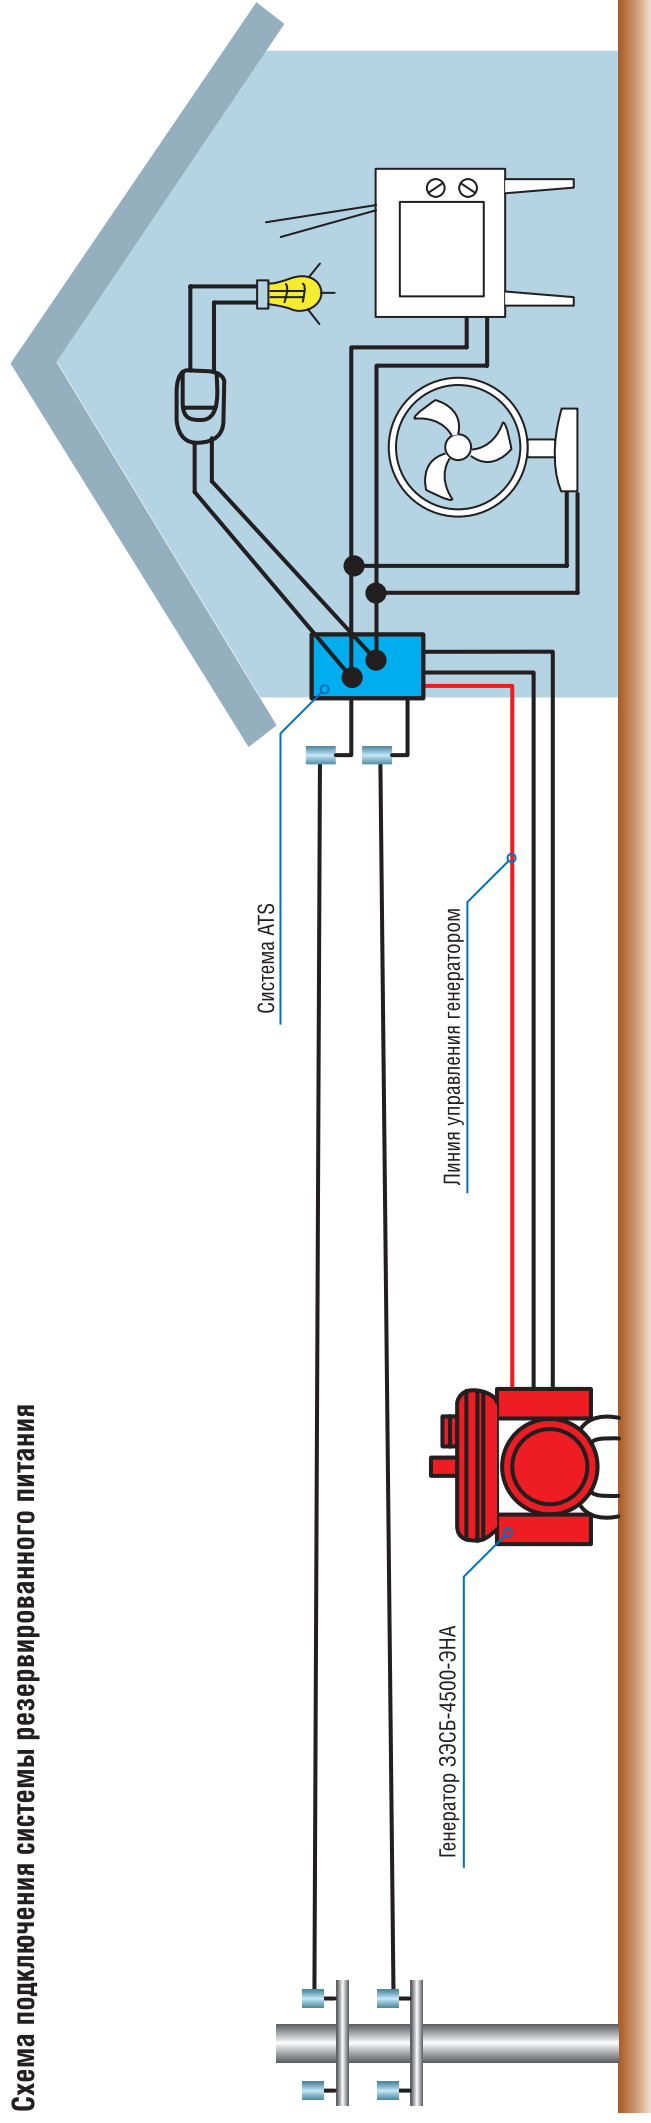

Система ATS позволяет автоматически переключать источник питания с сети 220В на генератор. Для возобновления электроснабжения потребителя, в случае отключения внешнего питания не нужно запускать генератор и заниматься переключением потоков, ATS это сделает самостоятельно!