




МАСТЕР

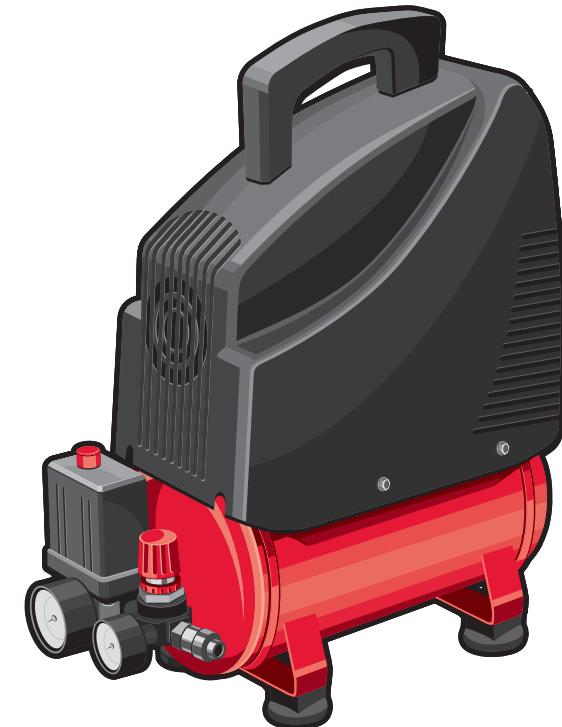

ЕАК


Руководство по эксплуатации

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

**Компрессор коаксиальный
безмасляный**

**ЗКП-180-6-1.1 | ЗКП-180-6-1.1-НЗ
ЗКП-190-24-1.5 | ЗКП-190-24-1.5-Н4**

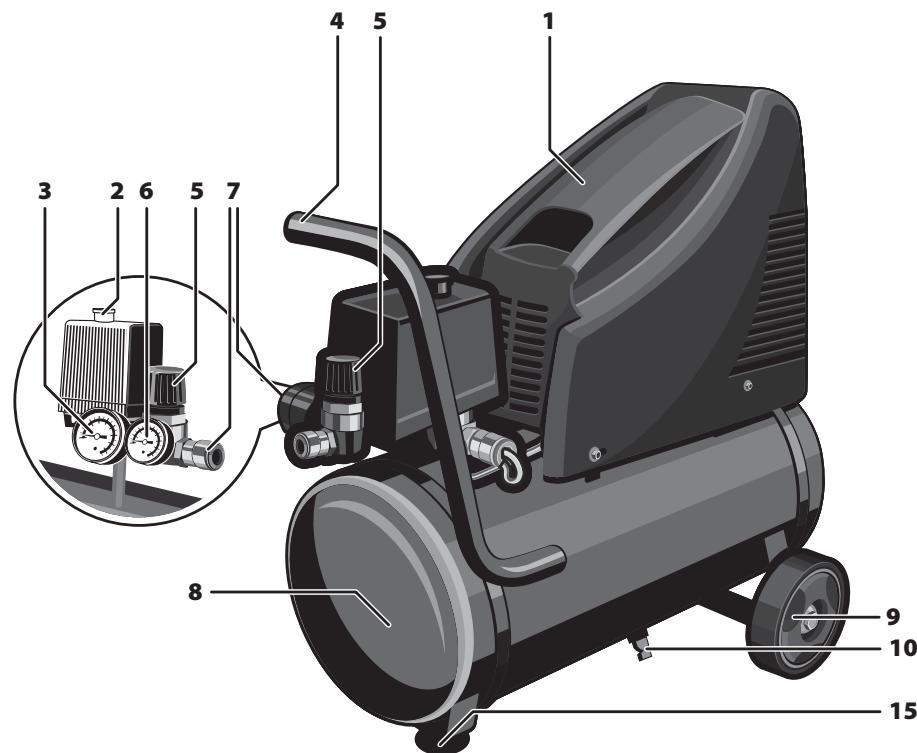

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:

А. Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808; В. Китай, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.

Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Компрессор воздушный безмасляный электрический предназначен для выработки, хранения и подачи сжатого воздуха для применения в агрегатах, использующих энергию сжатого воздуха (краскопульты, пневматические гайковерты, устройства подкачки шин и прочий пневмоинструмент).

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие правила техники безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом, характерной температурой от +1 до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ▶ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации машины.

В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ

Отдельные узлы изделия во время работы нагреваются и прикосновение к ним может вызвать ожог.

При подключении изделия в сеть электропитания используйте только розетки с заземлением – это поможет избежать электрического удара.

Во время работы изделие автоматически включается и выключается при достижении установленных значений давления. При неожиданном пропадании напряжения и его последующем восстановлении компрессор возобновляет работу автоматически.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок его службы.

Технические характеристики

Артикул	ЗКП-180-6-1.1	ЗКП-180-6-1.1-Н3	ЗКП-190-24-1.5	ЗКП-190-24-1.5-Н4
Номинальное напряжение питания, В		220		
Частота тока, Гц		50		
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1100	1100	1500	1500
Частота вращения, мин ⁻¹		16000	2850	
Производительность (по всасыванию), л/мин	180	180	190	190
Рабочее давление в баллоне, атм.		8		
Объем баллона, л	6	6	24	24
Тип компрессора		поршневой		
Тип привода коленвала		коаксиальный		
Тип смазки		безмасляный		
Типы штуцеров для подключения инструмента		быстроисъемный		
Термопредохранитель		есть		
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	71	71	68	68
Уровень звукового давления (k=3), дБ	91	91	88	88
Среднеквадратичное выброускорение (k=1,5), м/с ²	–	–	–	–
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75		I класс		
Масса, кг	11,0	11,0	23,0	23,0
Срок службы, лет	5	5	5	5

Комплект поставки

Компрессор	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Колесо	–	–	2 шт.	2 шт.
Фильтр воздушный	–	–	–	–
Опора резиновая	4 шт.	4 шт.	1 шт.	1 шт.
Набор пневмоинструментов:				
Краскораспылитель с верхним бачком	–	1 шт.	–	1 шт.
Сpirальный шланг 5м	–	1 шт.	–	1 шт.
Пистолет для продувки	–	1 шт.	–	1 шт.
Пистолет для накачки шин с манометром	–	–	–	1 шт.
Инструкция по безопасности	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировании и хранении.

Инструкции по применению

Устройство


- 1 Кожух защитный
- 2 Пневмоэлектрический выключатель
- 3 Манометр давления в ресивере
- 4 Рукоятка
- 5 Регулятор давления
- 6 Манометр давления на выходе
- 7 Штуцер А быстросъемный
- 8 Баллон воздушный
- 9 Колесо (кроме ЗКП-180-6-1.1, ЗКП-180-6-1.1-Н3)
- 10 Пробка слива конденсата
- 11 Предохранительный клапан
- 12 Гайка
- 13 Шайба
- 14 Болт
- 15 Опора резиновая

Сборка

⚠ ВНИМАНИЕ

При любых операциях с изделием (сборка/разборка, техническое обслуживание, подключение/отключение шлангов) убедитесь, что изделие выключено и отключено от сети.

Установите колеса согласно рисунку (кроме ЗКП-180-6-1.1, ЗКП-180-6-1.1-Н3).

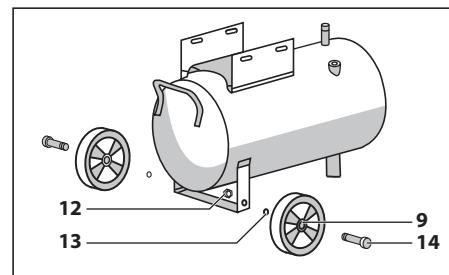


Подготовка к работе

Установите изделие на ровной горизонтальной поверхности. Для гарантии оптимального притока воздуха и охлаждения компрессора не устанавли-

вайте его вблизи стен помещения и отопительных приборов на расстоянии менее чем 60 см.

Подключите шланги пневмоинструмента. Перечень рекомендуемого присоединительного инструмента Вы можете найти на стр.12.

На выходе из компрессора предусмотрен штуцер быстросъемный.

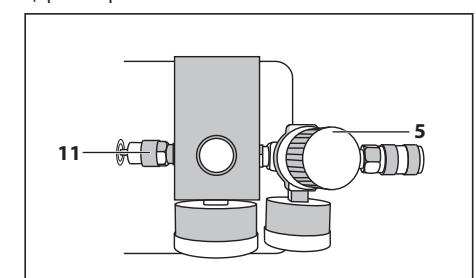

Перед началом работы отключите подачу давления, закрутив регулятор давления 5.

Подготовьтесь к работе:

- ▶ удалите детей и животных от изделия на расстояние не менее 3 метров;
- ▶ убедитесь в отсутствии у шлангов и инструмента повреждений, которые могут допускать утечку воздуха;
- ▶ наденьте средства защиты при работе с подключенным инструментом (очки, наушники, рукавицы, респиратор).

Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед подключением изделия к сети убедитесь, что выключатель 2 находится в выключенном положении.

⚠ ВНИМАНИЕ

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный电工 должен установить соответствующую розетку.

Для включения изделия переведите выключатель 2 в положение «On» (вытяните кнопку).

При давлении воздуха в баллоне ниже уставки выключателя изделие включается в работу автоматически. По достижении уставки давления выключателя двигатель также автоматически отключается. Когда, по мере расходования запасенного в баллоне воздуха, давление снижается до предустановленного минимума, автоматика снова запустит двигатель.

⚠ ВНИМАНИЕ

Пуск и остановка компрессора в этом режиме осуществляются полностью автоматически.

Примечание! Максимальное и минимальное давления являются предустановленными на заводе-изготовителе. Самостоятельная регулировка давления может привести к выходу изделия из строя. При выявлении случаев самостоятельной регулировки пороговых значений давлений Вам будет отказано в гарантии. При необходимости, дополнительная регулировка может быть выполнена специалистами сервисного центра.

Для защиты изделия и оператора от повышенного давления в случае выхода из строя реле давления служит предохранительный клапан **11**: при превышении установленного значения давления в баллоне откроется предохранительный клапан и сгаснет излишек.

⚠ ВНИМАНИЕ

Эксплуатация изделия с неисправным реле давления опасна и может привести к повреждению изделия и травмам оператора.

Перед подачей давления к инструменту вращением регулятора давления **5** установите необходимое рабочее давление, контролируя его по манометрам **3** и **6**.

Примечание! Манометр **3** показывает **ОБЩЕЕ** рабочее давление в ресивере, манометр **6** – в рукаве быстросъемного штуцера.

К инструменту, подключенному к быстросъемному штуцеру, воздух поступит автоматически.

Рабочее давление на выходе может изменяться непосредственно в процессе работы регулятором **5**.

При необходимости смены рабочего инструмента, подключенного к быстросъемному штуцеру – просто отсоедините ненужный более инструмент и подсоедините необходимый.

На Вашем изделии установлена тепловая защита электродвигателя. При перегреве автоматика отключит подачу питания к электродвигателю и компрессор остановится.

⚠ ВНИМАНИЕ

При возвращении температуры к норме компрессор включится автоматически.

Примечание! Во избежание поломок или преждевременного выхода изделия из строя (особенно при участившихся случаях самовыключения), прежде чем снова включать его, выясните причину срабатывания защиты. Для этого отключите изделие от сети и обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения».

Примечание! При остановке компрессора сжатый воздух на участке от цилиндра до выключателя может сбрасываться (зависит от модели) через предохранительный клапан, расположенный под выключателем. Это помогает снизить нагрузку на электродвигатель при последующем пуске.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не запускайте компрессор в работу сразу же после его выключения. Сначала дождитесь полного падения давления на участке до выключателя (если эта функция реализована).

Для остановки изделия по окончании работы, а также при оставлении его на долгое время без надзора, отключите его следующим образом:

- ▶ переведите выключатель **2** в положение «Off» (утопите кнопку);
- ▶ дождитесь стравливания воздуха из предохранительного клапана под выключателем (если эта функция реализована). После выключения Вы должны услышать короткое – порядка 0.5 с – шипение стравливаемого воздуха);
- ▶ выньте вилку из розетки;
- ▶ потяните кольцо предохранительного клапана **11**, чтобы сгаснуть весь сжатый воздух (в случае отсутствия функции автоматического стравливания и для гарантии безопасности).

Периодическое обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ

При любых операциях по техническому обслуживанию изделия убедитесь, что изделие выключено и отключено от сети.

Примечание! При работе компрессора в баллоне скапливается конденсат (поскольку в воздухе всегда присутствуют водяные пары). Регулярно (минимум раз в неделю, если Вы используете изделие ежедневно) сливайте из баллона конденсат. Это поможет избежать коррозии баллона и продлить срок эксплуатации изделия.

Компрессор коаксиальный безмасляный

Для слива конденсата:

- ▶ открутите на небольшое число оборотов (для плавного сливания) штуцер пробки слива конденсата **10** до полного сливания воздуха из баллона;

⚠ ВНИМАНИЕ

НИКОГДА не выкручивайте сразу пробку слива конденсата без ПОЛНОГО сливания воздуха из баллона. В противном случае Вы можете получить травмы, а изделие и окружающие Вас предметы или инструменты – повреждения.

⚠ ВНИМАНИЕ

Воздух, выходящий из баллона, охлаждается при расширении вплоть до отрицательных температур. Во избежание травм и повреждений **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не подставляйте руки под сливаемый воздух.

- ▶ выкрутите пробку полностью и спейте конденсат;
- ▶ установите пробку обратно и **ПЛОТНО** закрутите ее.

Регулярно (в зависимости от загрязненности воздуха в рабочем помещении, но не реже, чем через каждые 100 часов работы) проверяйте состояние воздушного фильтра. При необходимости промойте в воде или замените его. Помните: грязный фильтр приводит к снижению КПД компрессора, его перегрузке, перегреву и преждевременному износу его узлов.

Рекомендации по эксплуатации

Изделие должно находиться на строго горизонтальной ровной поверхности - это является гарантией его правильной работы и хорошей смазки всех его частей.

Не крепите изделие наглухо к полу, это будет препятствовать нормальной вибрации компрессора во время работы.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия. Используйте изделие только в сетях, которые имеют заземляющую жилу.

При первом запуске компрессора, оставить его поработать без нагрузки (со свободным выходом воздуха через штуцер) на время около 10 минут.

⚠ ВНИМАНИЕ

Примите меры, чтобы сжатый воздух не причинил вреда Вам или окружающим Вас предметам.

Если в это время Вы услышите посторонний шум или почувствуете сильную вибрацию, выключите изделие, выньте вилку из розетки и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

После первых 5 часов работы изделия проверьте затяжку болтов головки цилиндра и винтов кожуха компрессора. При необходимости подтяните болты.

Каждый раз перед включением изделия проверяйте работоспособность предохранительного клапана – золотник клапана может потерять подвижность вследствие накопившейся грязи или «прикипания». Для этого потяните за кольцо предохранительного клапана и убедитесь в свободном перемещении золотника.

При использовании изделия расположите электрический кабель вне рабочей зоны.

Используя сжатый воздух для различного сменного инструмента, предварительно ознакомьтесь с условиями применения данного инструмента (рабочее давление, расход воздуха).

Для исключения перегрева, делайте перерывы в работе изделия. При больших расходах воздуха компрессор может работать практически постоянно и отдельные части могут перегреваться. В любом случае, такая эксплуатация снижает срок службы изделия.

Регулярно проверяйте состояние поверхности корпуса и головки цилиндра. При загрязнении поверхности ухудшается отвод тепла от металлических частей цилиндра, что может привести к короблению корпуса и головки и выходу изделия из строя. Следите за состоянием указанных частей и очищайте по мере необходимости.

Не проводите сварочных работ и механического ремонта поврежденных частей компрессора **ОСОБЕННО БАЛЛОНА**. При обнаружении коррозии или механических дефектов обратитесь в сервисный центр для замены поврежденных частей.

Не кладите на компрессор изделия из легковоспламеняющихся материалов или тканей. Не накрывайте воздухозаборные отверстия изделия.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Сервисный центр _____
заполняется сервисным центром
Сервисный центр _____
заполняется сервисным центром
Кызмет көрсету орталығы _____
заполняется сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер _____

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды _____

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы _____
заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер _____

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды _____

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы _____
заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Мастер _____ фамилия / прізвище / тегі
Майстер _____
Шебер _____

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсызық коды _____

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

Выключайте компрессор только выключателем **2**. Не выключайте компрессор, просто вынимая шнур из сети: давление в нагнетающей магистрали не сгаснет и при следующем подключении к электросети это вызовет пуск компрессора в работу «под нагрузкой».

Все другие виды технического обслуживания должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в первичне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Сжатый воздух – источник большой энергии и потому потенциально опасен. Во избежание несчастных случаев:

- ▶ не направляйте струю сжатого воздуха на людей, животных или на собственное тело;
- ▶ не открывайте кран **14**, если к штуцеру **13** не подключен инструмент;
- ▶ не подставляйте руки под штуцера или инструмент с целью проверки наличия потока воздуха;
- ▶ не производите никаких работ по ремонту изделия или замене вышедших из строя частей, не отключив его от сети и не сгасив **ПОЛНОСТЬЮ** давление из баллона;
- ▶ не используйте поврежденные шланги или сменный инструмент, допускающие утечку воздуха.

Будьте осторожны! При резком расширении воздух охлаждается до минусовых температур – Вы можете как причинить вред себе, так и повредить окружающие Вас предметы и само изделие.

Данное изделие предназначено для сжатия только воздуха. Не используйте его для сжатия других рабочих тел (газов, жидкостей).

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие и сетевой шнур на возможные повреждения, подвижные части изделия на их функционирование.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

При отключении изделия от электрической сети **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сначала выключите изделие выключателем **2**.

Всегда вынимайте вилку из сетевой розетки после окончания работы.

Берегите кабель от воздействия тепла и масла, от соприкосновения с острыми и режущими предметами. Не передвигайте изделие за кабель, не перегибайте его. Не извлекайте вилку из розетки за кабель.

В случае повреждения частей изделия (особенно баллона) не производите самостоятельно ремонтных (сварочных, механических) работ над ними. Обратитесь в сервисный центр.

При повреждении электрического кабеля его должны заменить только в сервисном центре.

Не прикасайтесь к движущимся (под кожухами, крышками) частям изделия. Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками или мокрой ветошью при очистке поверхностей, не отключив его предварительно от сети.

Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятым защитным кожухом. Под кожухом расположен вентилятор, контакт с которым может привести к травме. Кроме того, кожух является направляющей для воздушного потока и его отсутствие нарушает охлаждение нагревающихся частей изделия.

При работах в неблагоприятных условиях (при запыленности, повышенном уровне шума), используйте средства индивидуальной защиты и ограничивайте общее (за смену) время работы с изделием.

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

D

заполняется сервисным центром
Кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

Дата приема _____
Дата приному _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____

М.П.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Кабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

E

заполняется сервисным центром
Кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

Дата приема _____
Дата приному _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____

М.П.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Кабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

F

заполняется сервисным центром
Кызымет көрсету орталығынан тоғызылады

Дата приема _____
Дата приному _____
Кабылдау уақыты _____

Дата выдачи _____
Берілген уақыты _____

М.П.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата прийому
Кабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

Компрессор коаксиальный безмасляный

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР** (основной цвет корпуса **серый / красный**) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** (основной цвет корпуса **синий**) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантиного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантиного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантинный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте zubr.ru.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте zubr.ru. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу zubr.ru в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу zubr.ru.

4) Гарантия не распространяется на:

а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное

заполняется сервисным центром
заполняться сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заполняться сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заполняться сервисным центром
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервисный центр _____
Кызмет көрсету орталығы

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код неисправности _____
Жарамсыздық коды

М.П.

сервисного центра
сервисного центру
кызмет көрсету орталығының

внешнее или внутреннее загрязнение.

- 6) Неисправности инструмента, вызванные неблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями ЗУБР.

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

внесены изменения или дополнения.

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru.

5) Устранение неисправностей, признанныхами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании ЗУБР посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересыпке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательное регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

19

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие	<hr/>
Виріб	<hr/>
Кұрал	<hr/>
Дата продажи	<hr/>
Дата продажу	<hr/>
Сату уақыты	<hr/>
Дата приема	<hr/>
Дата прийому	<hr/>
Қабылдау уақыты	<hr/>
Дата выдачи	<hr/>
Дата видачі	<hr/>
Берілген уақыты	<hr/>
Клиент	<hr/>
Клиент	<hr/>
Тапсырыскер	<hr/>

<p>C</p> <p>заполняется сервисным центром заполненность сервисным центром кодмет ксеруєт орталымен толтырады</p> <p>Дата приема _____ Дата прийому _____ Кабылдау уақыты _____</p> <p>Дата выдачи _____ Дата видачі _____ Берілген уақыты _____</p> <p>Особые отметки _____ Особливі відмітки _____ Айырықшы белгілер _____</p>	<p>M.II.</p> <p>Изделие _____ Виріб _____ Құрал _____</p> <p>Дата продажи _____ Дата продажу _____ Сату уақыты _____</p> <p>Дата приема _____ Дата прийому _____ Кабылдау уақыты _____</p> <p>Дата выдачи _____ Дата видачі _____ Берілген уақыты _____</p> <p>Клиент _____ Клиент _____ Тансырыскер _____</p>	<p>B</p> <p>заполняется сервисным центром заполненность сервисным центром кодмет ксеруєт орталымен толтырады</p> <p>Дата приема _____ Дата прийому _____ Кабылдау уақыты _____</p> <p>Дата выдачи _____ Дата видачі _____ Берілген уақыты _____</p> <p>Особые отметки _____ Особливі відмітки _____ Айырықшы белгілер _____</p>
<p>ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН</p>		
<p>B</p>		
<p>ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН</p>		
<p>C</p>		

		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН	
		ВІДРИВНИЙ ТАЛОН	
		ҮЗБЕЛІ ТАЛОН	
		М.П.	
		Изделие _____	
		Виріб _____	
		Кұрал _____	
		Дата продажи _____	
		Дата продажу _____	
		Саты уақыты _____	
		Дата приема _____	
		Дата прийому _____	
		Кабылдау уақыты _____	
		Дата выдачи _____	
		Дата видачі _____	
		Берілген уақыты _____	
		Обозначение _____	
		Особливі відмінки _____	
		Айнархана белгілер	
С	Дата приема Дате прийому Кабылдау уақыты	Клиент Клієнт Тансырыскер	
	Дата выдачи Дата видачі Берілген уақыты		
	Обозначение Особливі відмінки Айнархана белгілер		

М.И.	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ЎЗБЕЛІ ТАЛОН	А
<hr/>		
Изделie	<hr/>	
Виріб	<hr/>	
Кұрал	<hr/>	
Дата продажи	<hr/>	
Дата продажу	<hr/>	
Сату уақыты	<hr/>	
Дата приема	<hr/>	
Дата прийому	<hr/>	
Кабылдау уақыты	<hr/>	
Дата выдачи	<hr/>	
Дата видачі	<hr/>	
Берілген уақыты	<hr/>	
Клиент	<hr/>	
Клієнт	<hr/>	
Тапсырыскер	<hr/>	

B <hr/> <p>Дата приема Кабылдау уақыты</p> <hr/> <p>Дата выдачи Дата виләй Берилген уақыты</p> <hr/> <p>Особые отметки Особлық мәттердің түрлері</p>
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

М.Н.	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН	В
<p>Изделие _____</p> <p>Виріб _____</p> <p>Кұрал _____</p>		
<p>Дата продажи _____</p> <p>Дата продажу _____</p> <p>Сату уақыты _____</p>		
<p>Дата приема _____</p> <p>Дата прийому _____</p> <p>Қабылдау уақыты _____</p>		
<p>Дата выдачи _____</p> <p>Дата видачи _____</p> <p>Берілген уақыты _____</p>		
<p>Клиент _____</p> <p>Клієнт _____</p> <p>Тапсырыскер _____</p>		

С Дата приема Дата прийому Кабылдау уақыты	Заполняется сервисным центром заполняется сервисным центром Киамет көрсету оргалығын тоғырылады
Латы вычачи Латы виләй Берилген уақыты	Обоблы отмечки Особые пометки Особые пометки

М.Н.	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ҮЗБЕЛІ ТАЛОН	C
Изделие _____ Виріб _____ Кұрал _____		
Дата продажи _____ Дата продажу _____ Сату уақыты _____		
Дата приема _____ Дата прийому _____ Қабылдау уақыты _____		
Дата выдачи _____ Дата видачі _____ Берілген уақыты _____		
Клиент _____ Кісент _____ Тапсырыскер _____		

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)
--------------	--

Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Куралды сатып алғанда сатушыдан куралдың қажетті сапасы мен жыныстықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікты қызмет көрсетумен таныстым және көлістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмейімін.

⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належної якості та комплектності, а також правильно заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлений і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	
---	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Пониженное напряжение сети	Устраним падение напряжения
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен электродвигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание кривошипно-шатунного механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Заклинивание кривошипно-шатунного механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Двигатель перегревается, останавливается, срабатывает тепловая защита или автоматический выключатель	Повышенная нагрузка на изделие	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Обмотки сгорели или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Загрязнение воздушного фильтра	Замените воздушный фильтр
Повышенная вибрация компрессора	Жесткое крепление изделия к поверхности	Открепите изделие
	Ослабление резьбовых соединений	Затяните резьбовые соединения
	Детали кривошипно-шатунного механизма сильно изношены	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Давление в баллоне не достигает нормального (заявленного)	Сбой настройки или неисправность реле давления	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Недостаточная мощность двигателя (см. неисправность 2)	Проведите работы по неисправности 2
	Загрязненность воздушного фильтра	Замените воздушный фильтр
Давление в баллоне существенно больше нормального (заявленного)	Негерметичность уплотнений, клапанов, резьбовых соединений, шлангов или инструмента	Проверьте и восстановите герметичность
	Сбой настройки или неисправность реле давления	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправность предохранительного клапана	Замените предохранительный клапан
Повышенный нагрев головки и корпуса цилиндра	Загрязнение поверхности указанных деталей	Очистите указанные поверхности
	Недостаточная вентиляция из-за отсутствия кожуха компрессора	Установите кожух
	Заклинивание кривошипно-шатунного механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Наименование	Характеристики
06451	Пистолет «ЗУБР» «ЭКСПЕРТ» краскораспылительный	С нижним бачком 1000 мл, расход воздуха 310 л/мин, 1,8 мм
06455	Пистолет «ЗУБР» «ЭКСПЕРТ» краскораспылительный	С нижним бачком 600 мл, расход воздуха 120 л/мин, 1,3 мм
06456	Пистолет «ЗУБР» «ЭКСПЕРТ» краскораспылительный	С нижним бачком 750 мл, расход воздуха 120 л/мин, 1,3 мм
06458-H5	Набор пневматический «ЗУБР» «ЭКСПЕРТ» универсальный, 5 предметов:	
	- пистолет краскораспылительный;	С нижним бачком 750 мл, расход воздуха 120 л/мин, 1,3 мм
	- пистолет для подкачки шин;	Максимальное давление 15 атм.
	- пистолет для продувки;	Стандартное сопло
	- шланг;	5 м
	- пистолет для нанесения антисора	
06461	Пистолет «ЗУБР» «ЭКСПЕРТ» для подкачки шин	Максимальное давление 15 атм.
06463	Пистолет «ЗУБР» «ЭКСПЕРТ» для продувки	Стандартное сопло
06468	Влагоотделитель «ЗУБР» «ЭКСПЕРТ»	1/4"