

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ30-500Г

Артикул: 0001064



#### Характеристики

|                  |        |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 30 т   |
| Ход штока        | 500 мм |

Цена без учета доставки: **78 048 ₺** (с НДС)


#### ОПИСАНИЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Усилие (тонн)  | 30          |
| Ход штока (мм)   | 500         |
| Макс. рабочее давление (бар)   | 700         |
| Мин. высота, А (мм)  | 664         |
| Макс. высота, В (мм)   | 1164        |
| Диаметр цилиндра, D (мм)   | 95          |
| Диаметр поршня, E (мм)   | 75          |
| Диаметр штока, F (мм)  | 65          |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока | 20,2        |
| Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т)      | 31,5 / 17,5 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Рабочий объем масла (л) | 2,2 |
| Вес (кг)                | 29  |

**Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ30-500Г** - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной гидравлический насос или электрическая **маслостанция** двустороннего действия. На поршне домкрата установлены два направляющих кольца для направления поршня в гильзе цилиндра, снижения трения и принятия на себя поперечных усилий. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

**Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.**

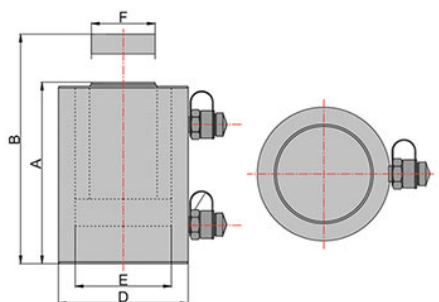

#### Работа:

- Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединения (БРС).
- Установите **домкрат** так, чтобы БРС были направлены вверх.
- С помощью насоса закачайте масло **в поршневую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.
- Переключите распределитель насоса в противоположное положение.
- С помощью насоса закачайте масло **в штоковую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.
- Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит в домкрате остался воздух. Повторите действия п.3-5.
- Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

#### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ30-500Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 04:52 · KRATONSHOP.RU