

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ100-150ГО с плавающей опорой

Артикул: 00009280



#### Характеристики

Грузоподъемность	100 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **66 418 ₹** (с НДС)


#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	100
Ход штока (мм)	150
Макс. рабочее давление (бар)	700
Мин. высота, А (мм)	339
Макс. высота, В (мм)	489
Диаметр цилиндра, D (мм)	175
Диаметр поршня, E (мм)	135
Диаметр штока, F (мм)	90
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока	6,852
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т)	102,2 / 56,8

Рабочий объем масла (л)	2,15
Вес (кг)	52,8

**Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ100-150Г** - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной гидравлический насос или электрическая **маслостанция** двустороннего действия. На поршне домкрата установлены два направляющих кольца для направления поршня в гильзе цилиндра, снижения трения и принятия на себя поперечных усилий. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

**Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.**

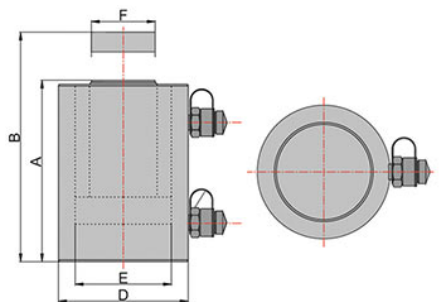

#### Работа:

- Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединения (БРС).
- Установите **домкрат** так, чтобы БРС были направлены вверх.
- С помощью насоса закачайте масло **в поршнеую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.
- Переключите распределитель насоса в противоположное положение.
- С помощью насоса закачайте масло **в штоковую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.
- Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит в домкрате остался воздух. Повторите действия п.3-5.
- Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

#### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ100-150Г
- Плавающая опора
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.04.2026 03:57 · KRATONSHOP.RU