

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ250-400Г

Артикул: 0001256



#### Характеристики

Грузоподъемность 250 т

Ход штока 400 мм

Цена без учета доставки: **207 184 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ


Усилие (тонн)	250
Ход штока (мм)	400
Макс. рабочее давление (бар)	700
Мин. высота, А (мм)	611
Макс. высота, В (мм)	1011
Диаметр цилиндра, D (мм)	270
Диаметр поршня, Е (мм)	215
Диаметр штока, F (мм)	180
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвижении штока	2,701
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат(т)	254,1/77,6

Рабочий объем масла (л)	14,52
Вес (кг)	228

## Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ250-400Г

Предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной гидравлический насос или электрическая **маслостанция** двустороннего действия. На поршне домкрата установлены два направляющих кольца для направления поршня в гильзе цилиндра, снижения трения и принятия на себя поперечных усилий. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

**Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.**

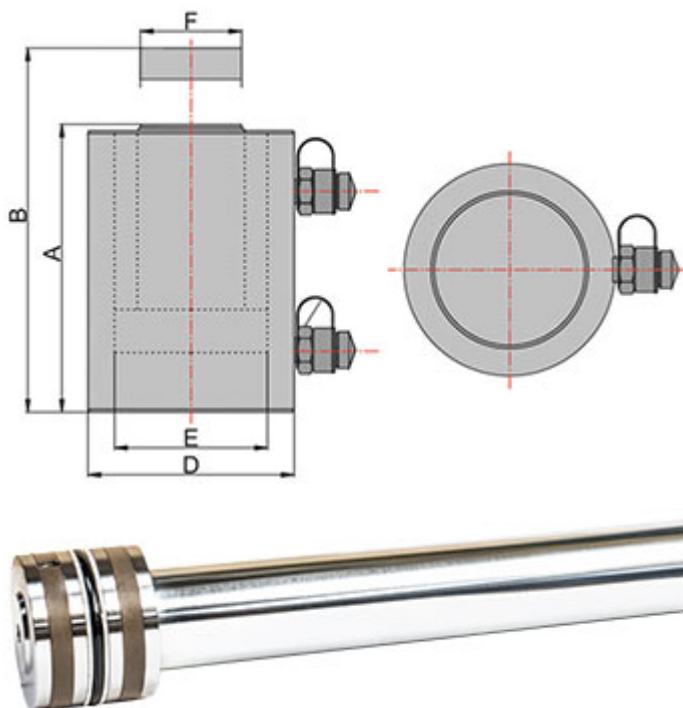

### Работа:

- Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединение (БРС).
- Установите **домкрат** так, чтобы БРС были направлены вверх.
- С помощью насоса закачайте масло **в поршневую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.
- Переключите распределитель насоса в противоположное положение.
- С помощью насоса закачайте масло **в штоковую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.
- Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит в домкрате остался воздух. Повторите действия п.3-5.
- Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ250-400Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

- Плавающая опора заказывается отдельно

Сформировано 09.01.2026 17:39 · KRATONSHOP.RU