

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос гидравлический с пневмоприводом МПГ 700-0.7-Р-1, ножное управление

Артикул: 0000123



Характеристики

Производительность	0.9 л/мин
Максимальное давление	700 кгс/см ²
Тип станции	одностороннего действия


Цена без учета доставки: **24 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное давление гидравлической системы, бар (МПа)	700 (70)
Давление пневматической линии, Атм	8
Объем масляного бака, л	1,6
Материал бака	алюминий
Производительность, л/мин	0.15-0.9
Длина гидравлического рукава высокого давления (РВД) в комплекте, м	1,5
Длина пневматического рукава, м	1
Резьба для присоединения РВД	Внутренняя коническая трубная 3/8"
Присоединительная резьба на выходе рукава высокого давления	Внутренняя коническая трубная 3/8" (с БРС1-М)

Вес (с маслом, в упаковке), кг	8
Вес насоса с маслом, (без упаковки), кг	6,2
Габаритные размеры насоса (LxVxH), мм	280x140x210

Насос ножной гидравлический с пневмоприводом МПГ 700-0.7-P-1 - применяется в качестве привода для различного гидравлического оборудования с пружинным возвратом штока, например, съемники, выпрессовщики, домкраты.

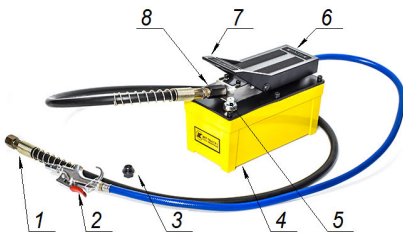

Гидравлический ножной насос МПГ 700-0.7-P-1 состоит из алюминиевого бака 4, внутри которого находится радиально-плунжерный насосный блок. Его производительность зависит от давления и пропускной способности пневматической линии. Управление подачей и сбросом давления осуществляется двухсторонней педалью. При нажатии половины педали 6 насос запускается и происходит подача масла через РВД. При нажатии половины педали 7 происходит сброс давления. В нейтральном положении давления в системе сохраняется.

Рукав высокого давления (РВД) 1 подсоединяется к насосу через адаптер 8. Сначала надо вывернуть из адаптера пластиковую пробку 3. Резьба адаптера - внутренняя коническая трубная G3/8". При закручивании РВД используйте ФУМ ленту и придерживайте шестигранный адаптер вторым ключом. Другой конец РВД подсоединяется напрямую к гидроцилиндру или с использованием БРС (БРС в комплект не входит). Синий пневматический рукав вкручивается в насос с другой стороны. Также для уплотнения используется ФУМ лента. Присоединительная резьба - G1/4".

Работа:

- Проверьте наличие масла в баке, при необходимости долейте масло через отверстие закрытое пробкой 5.
- При работе насоса пробка 5 заливного отверстия должна быть приоткрыта для поступления воздуха.
- ВНИМАНИЕ!** Рабочий диапазон температур для эксплуатации насоса должен быть -5 ... +45 град. При отрицательной температуре используйте масло "ВМГЗ" или аналоги.
- Подключите гидравлический и пневматический рукава к насосу.
- Установите насос на ровной горизонтальной поверхности.
- Подсоедините насос к рабочему инструменту через рукав высокого давления 1.
- Подсоедините пневматический рукав к линии сжатого воздуха. Нажмите и зафиксируйте пневматический клапан в открытом состоянии.
- Приоткройте пробку 5 заливного отверстия.
- Нажмите на половину педали 6 и закачайте масло в гидроцилиндр. Шток гидроцилиндра начнет выдвигаться.
- Верните педаль в нейтральное положение для остановки насоса. Шток гидроцилиндра остановится.
- Для сброса давления и возврата штока нажмите на половину педали 7.
- После работы закройте пробку 5 заливного отверстия.

Хранение:

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится насос, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов.

При длительном хранении насоса необходимо смазать его антикоррозийной смазкой.

Тех. обслуживание:

Своевременная замена гидравлического масла продлевает срок службы рабочих деталей насоса и снижает вероятность засорения клапанов. Следует использовать индустриальное масло "ВМГЗ" или аналоги. При использовании более вязкого (густого) гидравлического масла производительность насоса снижается, шток гидроцилиндра будет медленнее выдвигаться и возвращаться. При интенсивной эксплуатации ориентировочный интервал смены масла - 6 месяцев.

Один раз в год рекомендуется очистить масляный бак. Для этого надо снять крышку с бака.

Комплект поставки:

- Насос
- РВД
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 21:23 · KRATONSHOP.RU