


WIEDER[®]KRAFT[®]

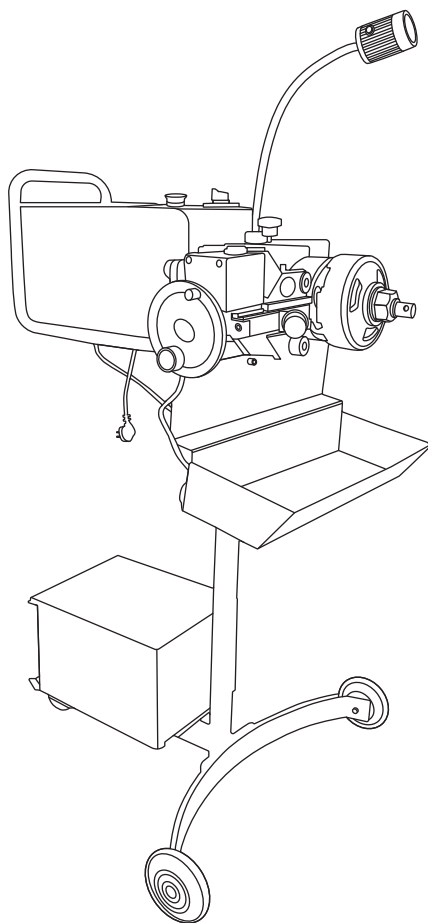

**СТАНКИ ДЛЯ ПРОТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
WDK-81700 | WDK-87130**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8-812-642-10-04 www.KratonShop.ru

Благодарим вас за приобретение продукции компании WiederKraft. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания станков с электроприводом для проточки тормозного диска. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Станки с электроприводом WDK-87130, WDK-81700 предназначены для проточки тормозных дисков колес автомобилей с целью улучшения качества трущихся поверхностей. Процедура обточки тормозного диска может производиться как со снятием, так и без снятия тормозного диска, в зависимости от комплектации станка.

Станки изготовлены в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза (ЕАС).

РАСПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Распаковка оборудования и/или его составных частей должна осуществляться в условиях закрытого помещения при температуре не ниже +0°C.

Долговременное хранение оборудования и/или его составных частей должно производиться при температуре от 0 до +45°C при относительной влажности < 95% (без конденсации).

Если оборудование транспортировалось и/или хранилось при температуре ниже +5°C, то в течение нескольких часов перед началом эксплуатации необходимо выдержать его при температуре не ниже +10°C для полного удаления конденсата.

Оборудование, содержащее электронные/электрические компоненты, а также компоненты гидравлических систем и механических частей с консистентной смазкой до начала эксплуатации должны выдерживаться в течение нескольких часов при температуре не ниже +10°C для устранения опасности повреждений, вызванных неправильным температурным режимом эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


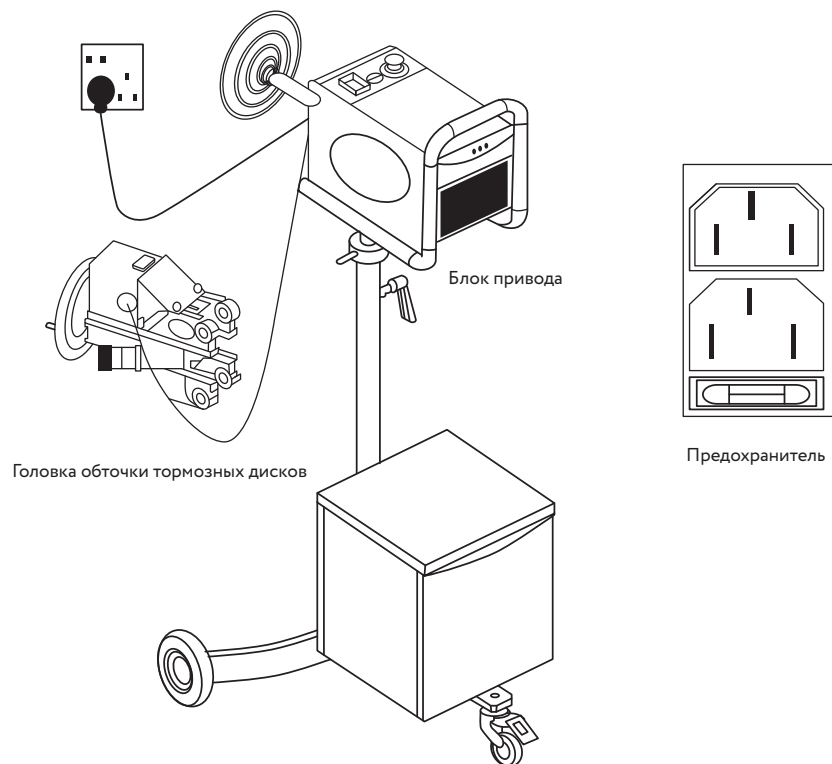


Рис.1 Общий вид станка обточки тормозных дисков

WIEDER[®]KRAFT[®]

КОМПЛЕКТАЦИЯ

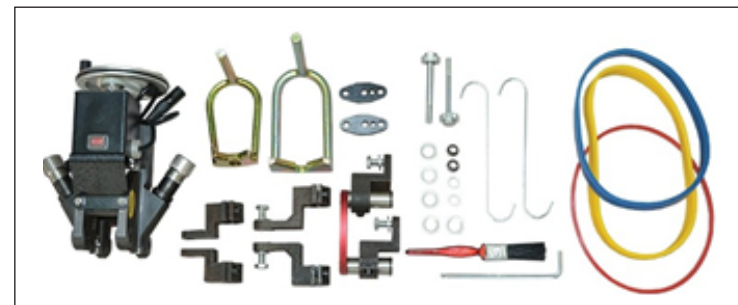

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Головка проточки тормозных дисков

- Максимальная толщина тормозного диска: 40 мм
- Точность регулятора: $\leq 0.002 - 0.005$ мм
- Подача: 8.5 мм/мин Электропитание: = 12В / 1.5А (DC)

Блок привода

- Рабочая высота мин./макс.: 1 / 1.25 м
- Скорость привода: 98 об/мин
- Электропитание: ~ 1Ф. 220 В / 50 Гц
- Диапазон температур окружающей среды: от -25°C...+50°C
- Биение вращения: $\leq 0.002 - 0.005$ мм
- Биение тормозного диска: $\leq 0.00 - 0.005$ мм
- Изменение толщины тормозного диска: 0.005 - 0.01 мм
- Шероховатость поверхности тормозного диска: Ra 1.5 - 2.0 μ
- Уровень шума: 74 Б (А), за исключением коэффициента коррекции пространства 4дБ (А).

WIEDER[®]KRAFT[®]


ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следуйте стандартным правилам безопасности при работе с электрооборудованием и инструкциям, приведенным в данном руководстве. Храните руководство по эксплуатации в безопасном месте рядом с оборудованием.
2. Станок для проточки тормозных дисков может эксплуатироваться только лицами, прочитавшими данное руководство и уполномоченными на проведение технического обслуживания тормозной системы транспортных средств. Осознавайте, с чем вы работаете: используйте здравый смысл.
3. Не используйте оборудование, если вы устали или заболели.
4. Всегда используйте головку обточки тормозных дисков в комбинации с блоком привода.
5. Не перегружайте блок проточки тормозных дисков.
6. При подключении устройств убедитесь, что параметры электропитания сети соответствуют параметрам, указанным на идентификационных табличках оборудования.
7. Содержите рабочее место в чистоте и порядке. Загроможденное рабочее место может стать причиной несчастного случая.
8. Если оборудование не используется, его необходимо упаковать и хранить в недоступном для детей месте.
9. Не допускайте детей к оборудованию во время его работы.
10. Не допускайте посторонних людей к оборудованию или кабелям; держите их в стороне от рабочей зоны.
11. Не используйте оборудование в среде, где:
 - существует опасность взрыва,
 - присутствует много влаги.
12. Не оставляйте электрооборудование под дождем.
13. Всегда соблюдайте правила техники безопасности и следуйте инструкциям по монтажу / демонтажу при разборке и сборке узлов автомобиля, предоставленные его производителем.
14. При работе с головкой обточки тормозных дисков и блоком привода требуется наличие свободной рабочей зоны не менее 0,5 метра.
15. Не приближайтесь слишком близко к движущимся частям оборудования.
16. При работе не носите мешковатую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части оборудования.
17. Перед работой соберите длинные волосы в пучок, используйте сеточку для волос.
18. Головка обточки должна быть оснащена защитным кожухом, как указано в этом руководстве.
19. Убедитесь в том, что поверхность рабочей зоны выровнена.
20. Не перемещайте оборудование во время работы.
21. Никогда не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель.
22. При включении станка существует опасность того, что горячая стальная стружка может падать и отлетать от диска.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

23. Для предотвращения возгорания и получения ожогов и травм персоналом необходимо принять следующие меры предосторожности:
 - а. носите защитные очки;
 - б. носите защитную одежду;
 - с. носите специальные перчатки;
 - д. носите пылезащитную маску;
 - е. убедитесь, что недалеко от рабочей зоны имеется огнетушитель.
24. При возможности всегда используйте резиновое кольцо на наружной кромке тормозного диска. Это ограничит уровень вибрации и шума.
25. В интересах личной безопасности используйте только аксессуары и / или запасные части, указанные в руководстве по эксплуатации или каталоге.
26. Производитель не несет ответственность за последствия использования неоригинальных аксессуаров и модификации оборудования.
27. Каждый раз перед запуском проверяйте оборудование на наличие повреждений.
28. Поврежденные части: перед использованием оборудования необходимо проверить функционируют ли должным образом поврежденные защитные кожухи и другие части.
29. Проверьте выравнивание движущихся частей, их соединения, возможные неисправности узлов, настройки и другие факторы, которые могут повлиять на работу оборудования.
30. Поврежденные защитные кожухи или другие детали должны быть отремонтированы или заменены уполномоченным персоналом, если иное не указано в руководстве.
31. Неисправные выключатели должны быть заменены уполномоченным персоналом.
32. Не используйте оборудование, если выключатель неисправен.
33. Регулярно затачивайте режущий инструмент, содержите оборудование в чистоте.
34. Рукоятки должны быть сухими, чистыми и свободными от масла и жира.
35. Строго следуйте рекомендациям по обслуживанию оборудования, перечисленным в данном руководстве.
36. Ремонт оборудования, ремонт поврежденных деталей, а также любое другое плановое или внеплановое техническое обслуживание должны выполняться только квалифицированным уполномоченным персоналом (обладающим знаниями и опытом в электрике и механике).
37. Перед выполнением ремонта и технического обслуживания необходимо отключить оборудование и извлечь вилку питания из розетки.
38. Всегда используйте оригинальные запасные части при ремонте и техническом обслуживании оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

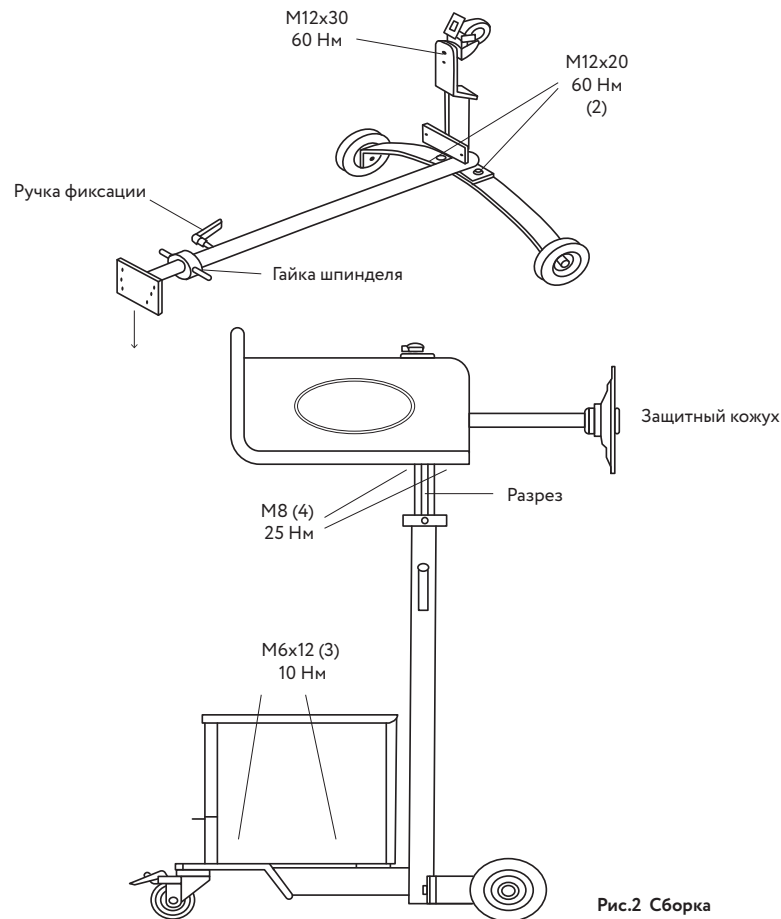


1. Закрепите болтами заднюю часть стойки.
2. Используйте два болта с шестигранной головкой M12x20; применимое усилие 60 Нм.
3. Снимите колесико с задней части стойки.
4. Установите колесико под заднюю часть стойки.
5. Используйте один болт M12x30 с шайбой; применимое усилие 60 Нм.
6. Поверните шпиндель так, чтобы канавка была направлена к резьбовому отверстию крепления рукоятки.
7. Установите рукоятку в резьбовое отверстие.
8. Поставьте стойку на колеса.

WIEDER[®]KRAFT[®]

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

9. Извлеките головку для обточки дисков, формованный вспененный материал, нижнюю пластину и ящик из металлического короба. Прикрутите металлический короб к стойке.
10. Используйте три болта M6x12 с шайбой M6. Применимое усилие 10 Нм.
11. Поместите ящик, нижнюю пластину и формованный вспененный материал в металлический короб.
12. Поместите головку для обточки дисков в короб.
13. Вставьте адаптер привода в короб.
14. При наличии поместите установочные адаптеры в короб.
15. Ослабьте крепежную рукоятку на пол-оборота.
16. Только для блока привода: накрутите гайку шпинделя так, чтобы пластина шпинделя была не менее, чем на 50 мм выше гайки шпинделя.
17. Слегка затяните крепежную рукоятку.
18. Установите двигатель в сборе и кронштейн на пластину шпинделя.
19. Используйте четыре гайки M8 с шайбами. Применимое усилие 25 Нм.
20. Поместите резиновый коврик на крышку двигателя.
21. Установите защитный кожух на приводной ремень.
22. Храните все остальные части в ящике.

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОВКОЙ ПРОТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

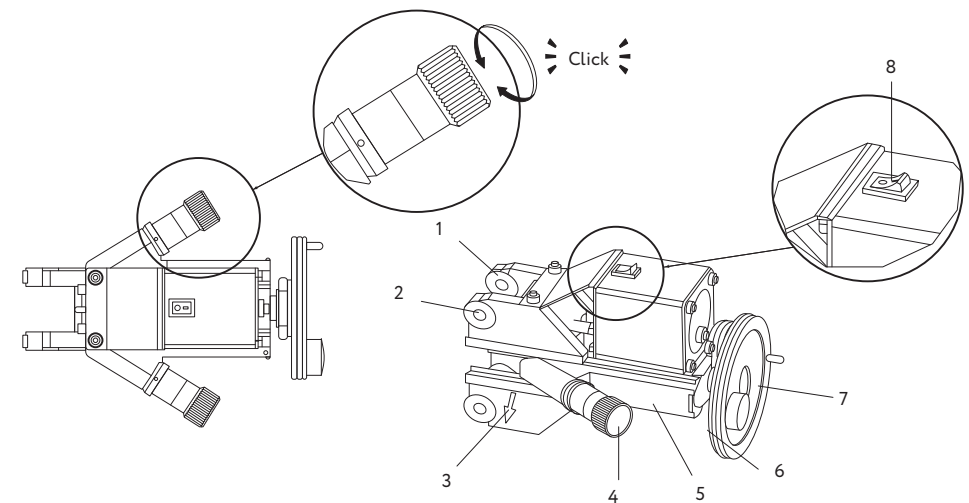


Элементы управления головкой проточки тормозных дисков

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Монтажная проушина с резьбой. | 5. Салазки. |
| 2. Монтажная проушина без резьбы. | 6. Фиксатор. |
| 3. Стрелка указания направления. | 7. Маховичок ручного управления. |
| 4. Регулятор глубины реза. | 8. Кнопка автоматической подачи салазок. |

WIEDER[®]KRAFT[®]

УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОМ ПРИВОДА

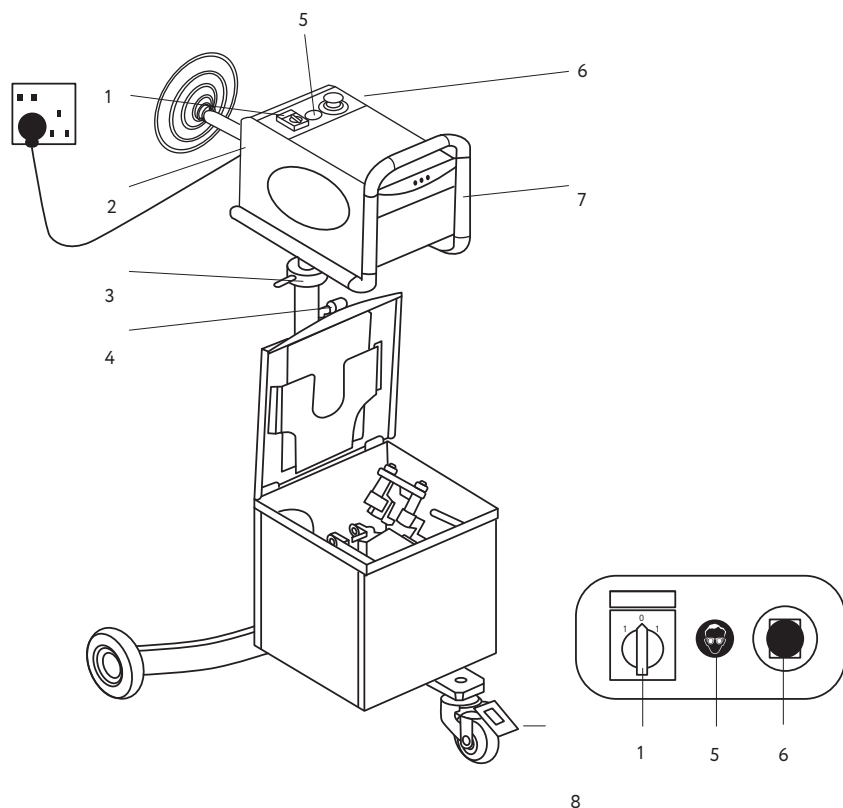


Элементы управления блоком привода

- | | |
|--|--|
| 1. Переключатель двигателя: переключатель направления, версия с одной скоростью. | 5. Предупреждающий значок: Обязательно ношение защитных очков / средств защиты глаз. |
| 2. Вход питания | 6. Аварийный выключатель. |
| 3. Гайка шпинделя для регулировки высоты. | 7. Выдвижной ящик. |
| 4. Регулировка высоты фиксации. | 8. Рулевое колесо с блокировкой |

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения аварийной ситуации отключите блок привода и головку обточки дисков при помощи аварийного выключателя. Сброс аварийного выключателя производится путем поворота кольца, расположенного под кнопкой, по часовой стрелке. В штатной ситуации можно произвести сброс блока привода, повернув переключатель двигателя в положение «0».

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

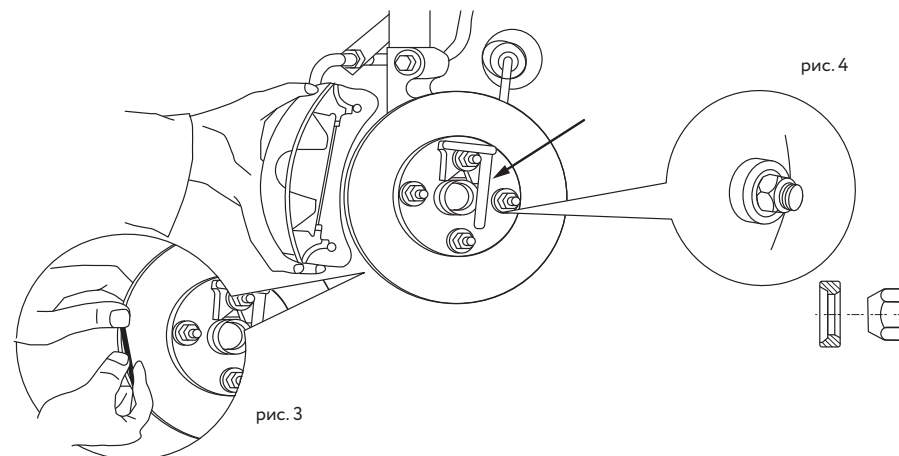

1. Поместите автомобиль на подъемник. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
2. Поднимите автомобиль до рабочего уровня, вывесите колесо.
3. Проверьте ход подшипника колеса с обеих сторон.
4. При необходимости отрегулируйте люфт ступичного подшипника, как описано в руководстве по ремонту автомобиля.
5. Не допускайте попадания грязи между диском и ступицей, закрепив тормозной диск на ступице сразу же после снятия колеса. Надавите и зафиксируйте педаль тормоза в нажатом положении при помощи фиксатора, чтобы зафиксировать тормозной диск. Обратите внимание, что не все тормозные диски закреплены на ступице винтом или гайкой.
6. Снимите колесо и закрепите тормозной диск с помощью колесных гаек или болтов и конусов (рис. 4).
7. Снимите колесо с другой стороны и закрепите тормозной диск с помощью колесных гаек или болтов и конусов.
8. Проверьте толщину тормозного диска, чтобы убедиться, что после проточки ширина диска не будет меньше минимально допустимой.
9. Для получения информации о минимальной толщине тормозного диска обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.
10. Если тормозной диск имеет минимальную толщину, его необходимо заменить. В таких случаях обработка дисков не допускается.
11. Если тормозной диск толще минимальной величины, определите максимальную толщину стали, которую можно снять с каждой стороны тормозного диска.
12. Установите адаптер привода на одну из колесных гаек или болтов (рис. 4).
13. V-образный адаптер привода должна плотно прилегать к краю ступицы.
14. Затяните колесные гайки или болты равномерно до 50 Нм.
15. Снимите тормозной суппорт и повесьте его на S-образный крюк.
16. Проверьте, что тормозная магистраль и тормозной суппорт не касаются вала или вращающихся деталей.
17. Удалите ржавчину и грязь с поверхности монтажных проушин суппорта. Крепежные проушины суппорта должны быть чистыми, потому что они являются опорной поверхностью для выравнивания поверхности тормозного диска, подвергающегося обработке.
18. Установите резиновый звукопоглощающий ремень на наружный край тормозного диска, чтобы минимизировать вибрацию и / или шум (рис. 3).
19. Подключите кабель питания к блоку привода, а затем к электросети. Соедините блок привода и головку обточки дисков кабелем.
20. Поверните переключатель двигателя в положение «0», разблокируйте аварийный выключатель.
21. Передвиньте боковые части и держатели резцов головки обточки в самое заднее положение.
22. В этом положении резцы инструмента не будут повреждены при касании тормозного диска.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка монтажного адаптера USM

1. Смотрите рисунки 5 и 6 с проушинами крепления тормозных суппортов.
2. Используйте резьбовой адаптер, если проушины тормозных суппортов не имеют резьбы (рис. 7).
3. Используйте «без резьбового монтажного адаптера», если уши для суппорта тормоза навинчены (рис. 8).
4. Не используйте пневматические инструменты при монтаже или снятии адаптера и / или головки отбочки.
5. Сначала закрутите все болты вручную, а затем затяните с надлежащим усилием.

Установка резьбового адаптера USM

1. Установите адаптер USM с помощью болтов M10, устанавливаемых в проушины тормозного суппорта.
 - а) Адаптер должен быть расположен надлежащим образом по направлению к оси (рис. 7).
 - б) Убедитесь, что выбраны болты правильной длины; болты не должны касаться тормозного диска, когда они до конца закручены.
 - в) Для достижения необходимой длины болта можно использовать шайбы.
 - г) Убедитесь, что болты шестигранной головкой, расположенные сбоку, не затянуты.
2. После расположения боковой части по центру ступицы закрутите болты M10 адаптера USM вручную, (рис. 10).

Установка адаптера USM без резьбы

1. Измерьте диаметр оригинального болта тормозного суппорта.
2. Определите использование вкладышей в адаптер в соответствии с диаметром (рис. 9);
 - M8: вставьте вкладыши Ø8.5 мм в кронштейны адаптера
 - M9-M10: вставьте вкладыши Ø10.5 мм в кронштейны адаптера
 - M12-M14: не используйте вкладыши
 - > M14: спросите вашего дилера о необходимых опциях для осуществления данной операции.
3. Установите адаптер USM с помощью болтов тормозного суппорта, устанавливаемых в проушины с резьбой тормозного суппорта (рис. 8).
 - а. Адаптер должен быть расположен надлежащим образом по направлению к оси
 - б. Убедитесь, что выбраны болты правильной длины; болты не должны касаться тормозного диска, когда они до конца закручены.
 - в. Для достижения необходимой длины болта можно использовать шайбы.
 - г. Убедитесь, что болты шестигранной головкой, расположенные сбоку, не затянуты.
4. После расположения боковой части по центру ступицы закрутите болты M10 адаптера USM вручную, (рис. 10).

рис. 5

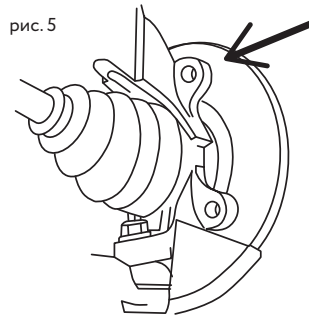


рис. 6

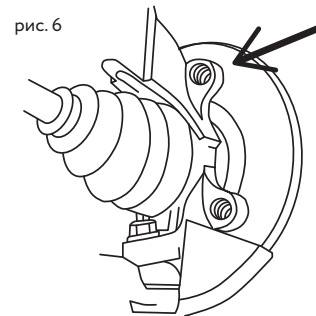


рис. 7

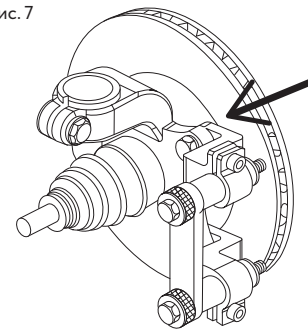


рис. 8

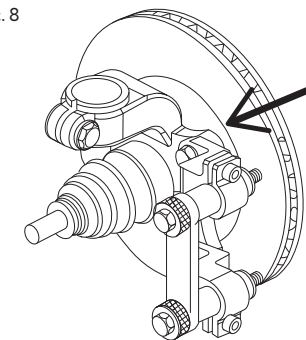


рис. 9

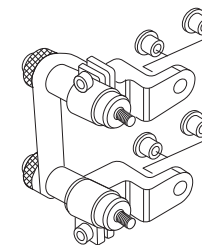


рис. 10


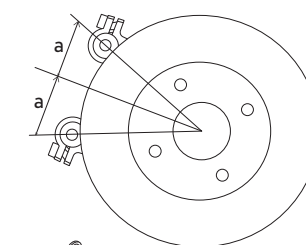


рис. 11




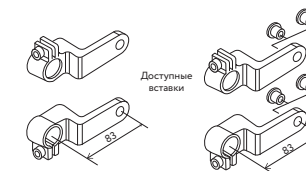


УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ОБТОЧКИ НА АДАПТЕР USM

Установка головки обточки на адаптер USM:

1. Установите головку в правильное положение (рис. 12-16).
2. При необходимости переверните головку вверх дном (рис. 14).
3. Установите головку на ползун с помощью рукояток.
4. Сдвиньте головку до середины тормозного диска так, чтобы центральная линия головки совместилась с центром тормозного диска (рис. 15 и 16). Устройство должно быть ровно по центру тормозного диска, или сдвинуто к внутренней части автомобиля не более чем на 2 мм.
5. Убедитесь, что головка не соприкасается с тормозным диском.
6. Затяните один из болтов с головкой под шестигранник с помощью Т-образного ключа с шестигранной головкой. Теперь боковой элемент закреплен в установочном кронштейне.
 7. Затяните все болты с заданным усилием в установленном порядке;
 - а. Крепежные болты M10 в проушинах суппорта: усилие 50 Нм (адаптер);
 - б. Оригинальные болты тормозного суппорта:
 - Болты, если они больше или равны M10: усилие 50 Нм
 - Болты тормозного суппорта M8: усилие 25 Нм
 - Болты тормозного суппорта M9: усилие 30 Нм (синий адаптер).
 - в. Рукоятка; усилие 50 Нм.
 - г. Болты адаптера с головкой под шестигранник: усилие 25 Нм.
 8. Убедитесь, что тормозной диск может свободно вращаться, без задевания или блокировки других деталей.








УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ОБТОЧКИ НА АДАПТЕР USM

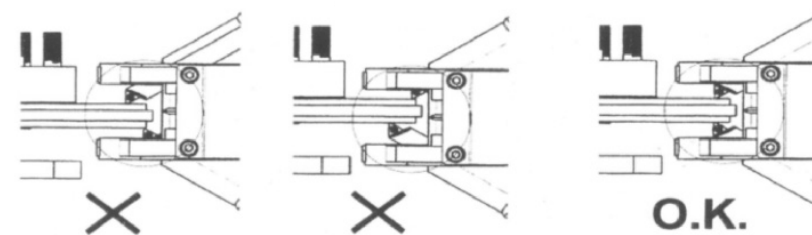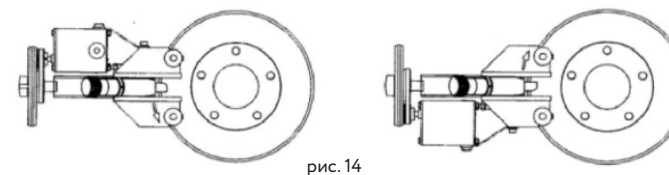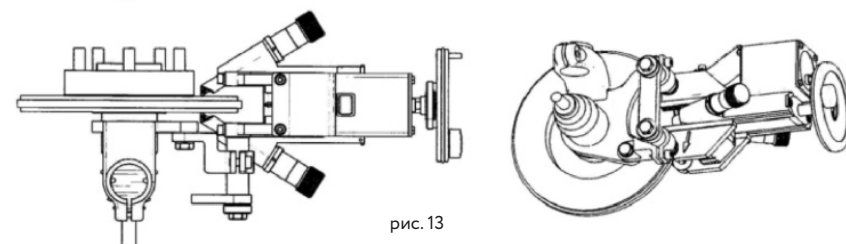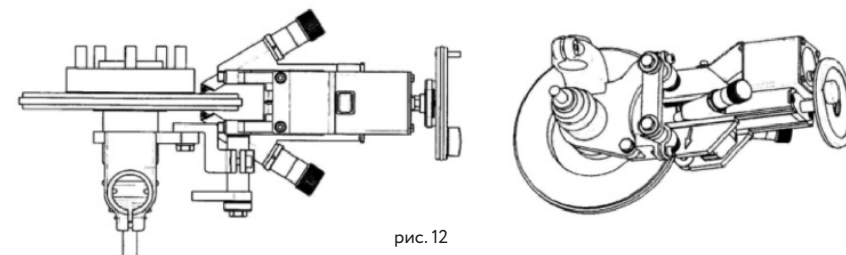


УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ПРОТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Установка головки проточки тормозных дисков при помощи универсальных пластин:

1. Установите головку в правильное положение (рис. 17-18).
 - а. Расстояние между наружной кромкой тормозного диска и головкой должно быть достаточно большим, чтобы установить резиновый ремень-глушитель.
 - б. Расстояние между наружной кромкой тормозного диска и головкой должно быть минимальным.
2. При необходимости переверните головку на 180° так, чтобы подача питания была снизу (рис. 19).
3. Поместите головку на середину тормозного диска.
4. При необходимости заполните пространство между универсальными пластинами и проушинами суппорта шайбами, чтобы добиться того, чтобы центральная плоскость головки находилась точно в плоскости тормозного диска.
5. Представлена правильная установка устройства (рис. 21). Избегайте установки (рис. 20).
6. Головка должна быть ровно по центру тормозного диска, или сдвинуто к внутренней части автомобиля не более чем на 2 мм.
7. Убедитесь, что головка не соприкасается с тормозным диском.
8. Затяните все болты с заданным усилием;
 - а. Монтажные болты M10: крутящий момент 50 Нм
6. Оригинальные болты тормозного суппорта:
 - Болты, если они больше или равны M10: 50 Нм
 - Болты тормозного суппорта M9: 30 Нм
 - Болты тормозного суппорта M8: 25 Нм.
9. Убедитесь, что тормозной диск может свободно вращаться, без задевания или блокировки других деталей.
10. Убедитесь, что выбраны болты правильной длины; болты не должны касаться тормозного диска, когда они до конца закручены. Для достижения необходимой длины болта можно использовать шайбы.

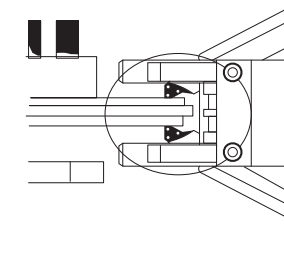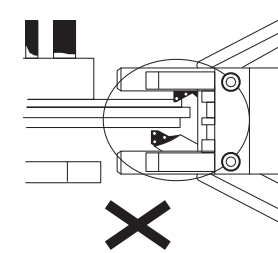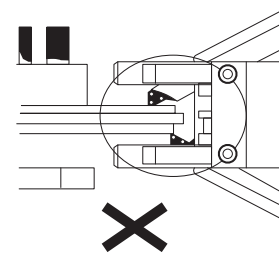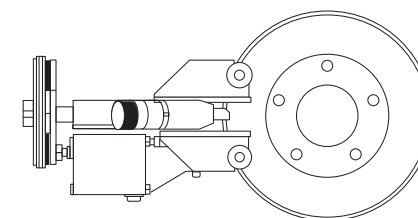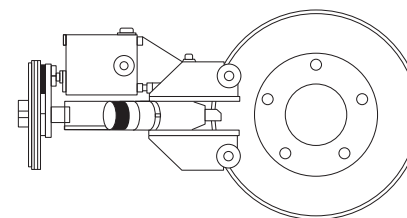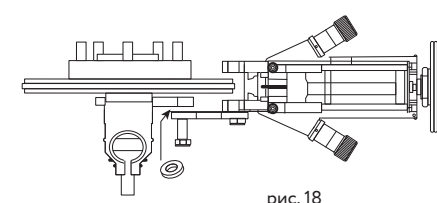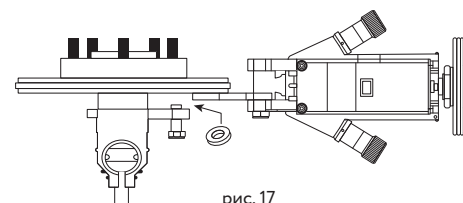

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БЛОКА ПРИВОДА

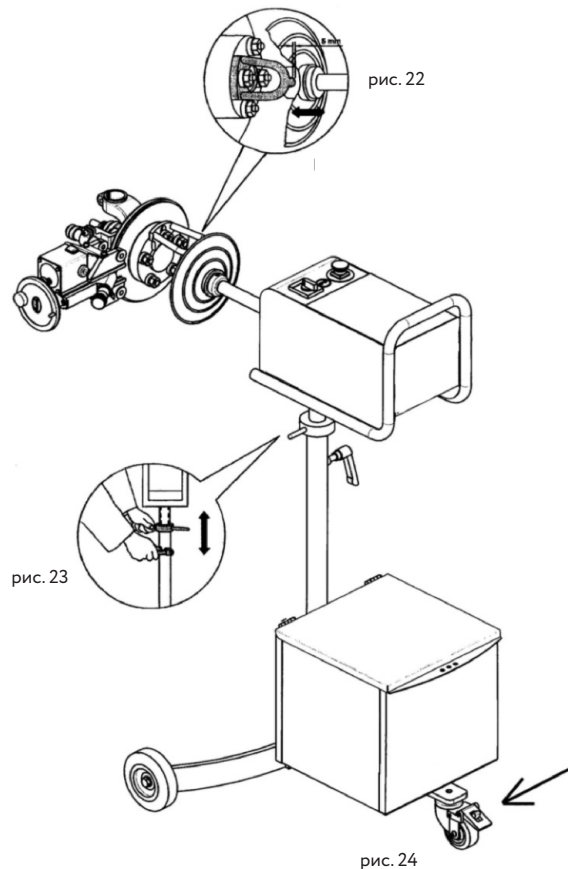

1. Поверните адаптер привода в горизонтальное положение.
2. Поместите блок привода на одну линию со ступицей.
3. Ослабьте стопорную рукоятку на пол-оборота (рис. 23).
4. Установите блок привода на необходимую высоту с помощью гайки шпинделя.
5. Сдвиньте хомут привода на адаптере привода, оставив пространство 5 мм (рис.22). Хомут привода должен указывать на центр ступицы.
6. Заблокируйте поворотное колесо стойки (рис. 24).
7. Убедитесь, что тормозной диск может свободно вращаться, без задевания или блокировки других деталей.
8. Обратите внимание, что тормозной диск и приводной вал на другой стороне автомобиля также могут начать вращаться, когда привод запустится.

ПРОТОЧКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА

1. Определите правильное направление вращения блока привода; стрелка направления расположена на головке обточка тормозных дисков (рис. 25).
2. Блок привода на автомобилях с полным приводом: выберите положение «1» выключателя двигателя в соответствии с правильным направлением вращения.
3. Блок привода на остальных автомобилях: выберите положение «2» выключателя двигателя в соответствии с правильным направлением вращения.
4. Держите стопорную рукоятку привода ослабленной на пол-оборота, чтобы уменьшить вибрацию привода.
5. Для уменьшения вибрации отрегулируйте высоту привода (рис.23).
6. Если на поверхности тормозного диска имеются большие выступы, срежьте их, не превышая максимальной глубины реза.
7. Передвиньте ползунок головки обточка так, чтобы резец находился на середине поверхности тормозного диска.
8. Осторожно поверните регулировочные ручки по часовой стрелке так, чтобы звук режущего инструмента, касающегося тормозного диска, был едва слышен.
9. Осторожно сдвиньте ползунок к ступице тормозного диска.
10. Ручкой настройки можно отрегулировать положение максимум до 16 щелчков при использовании инструмента с положительным углом.
11. Ручкой настройки можно отрегулировать положение максимум до 4 щелчков при использовании прямого реза.
12. 1 щелчок равен расстоянию 0.05 мм (рис. 28).
13. Установите регулировочные ручки (вращая их по часовой стрелке) на выбранное значение (минимум 0.05 мм, максимум 0.8 мм).
14. Начните автоматическую подачу при помощи выключателя и зафиксируйте ручку (рис. 30-31).
15. После обработки диска остановите автоматическую подачу головки обточка, повторно нажав кнопку.
16. После этого остановите блок привода.
17. Проверьте, полностью ли обработана внутренняя и наружная поверхности тормозного диска.
18. При необходимости повторите процедуру обточка.
19. Убедитесь, что тормозной диск не тоньше минимального значения, указанного в руководстве по ремонту автомобиля. Если это диск тоньше минимального значения, тормозной диск необходимо заменить.

ПРОТОЧКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА

рис. 25

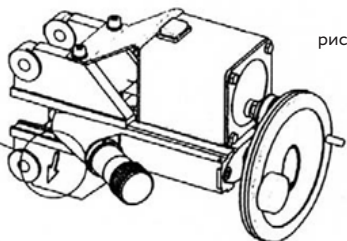
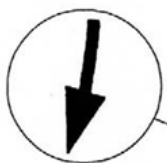


рис. 26

рис. 27

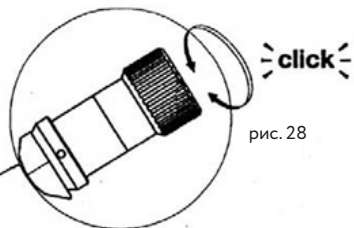
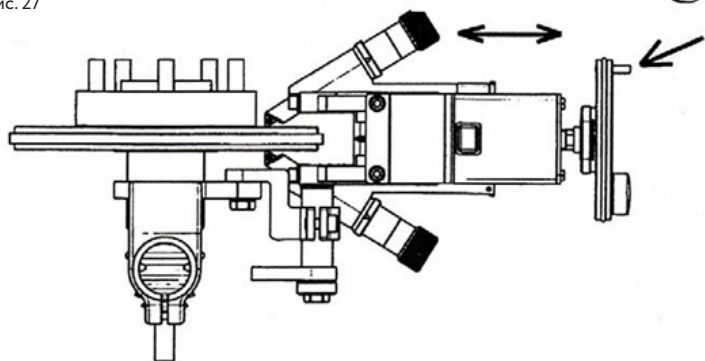


рис. 28

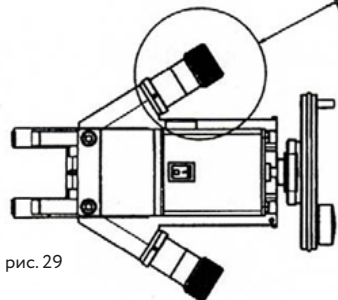


рис. 29

рис. 31

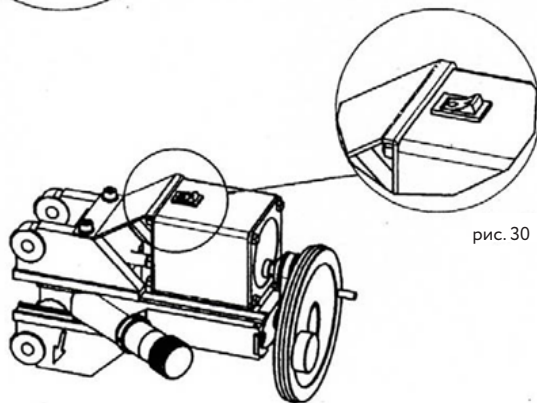


рис. 30

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

рис. 32

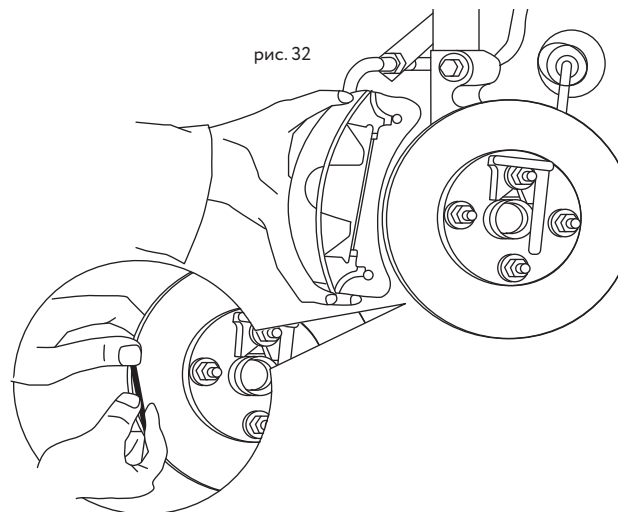


рис. 33

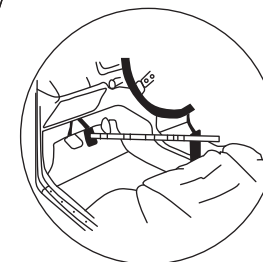


рис. 34

1. Поверните ручки настройки против часовой стрелки так, чтобы держатели реза переместились в крайнее заднее положение.
2. Переместите ползунок в крайнее заднее положение.
3. Отсоедините кабели.
4. Снимите головку обточка.
5. Снимите монтажный адаптер; ослабьте болты в обратном порядке.
6. Снимите резиновое кольцо-глушитель с тормозного диска.
7. Снимите адаптер привода со ступицы.
8. Обратите внимание, что тормозной диск должен оставаться закрепленным на ступице с помощью, по меньшей мере, двух колесных гаек или болтов.
9. Повторите всю процедуру на тормозном диске с другой стороны автомобиля. Смотрите начало процедуры.
10. Всегда обрабатывайте оба тормозных диска на одной оси одновременно, чтобы предотвратить дисбаланс эффективности торможения.
11. Очистите пространство вокруг тормозного диска и убедитесь, что на компонентах ABS нет металлической стружки.
12. Установите параллельно поверхности тормозных колодок и убедитесь в том, что они ровные.
При необходимости замените тормозные колодки.
13. Установите тормозные колодки и тормозной суппорт в соответствии с руководством по ремонту автомобиля.
14. В некоторых случаях предписывается заблокировать шпилькой болты суппорта или заменить их.
15. Учитывайте рекомендованное усилие при затягивании болтов суппорта.
16. Несколько раз надавите на педаль тормоза, чтобы установить тормозные колодки в надлежащее положение и зафиксировать тормозной диск на ступице.
17. Надавите и зафиксируйте педаль тормоза в нажатом положении при помощи фиксатора, чтобы зафиксировать тормозной диск.
18. Снимите колесные болты / гайки и конические кольца.
19. Установите колесо в соответствии с инструкциями по эксплуатации автомобиля.
20. Соблюдайте рекомендованное усилие при затягивании колесных гаек / болтов.
21. Проверьте уровень тормозной жидкости.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением работ по техническому обслуживанию ознакомьтесь с правилами техники безопасности, содержащимися в этом руководстве:

1. Проверяйте остроту резов и отсутствие повреждений перед каждым использованием. Регулярно переворачивайте и заменяйте резы (не реже чем через каждые 10 автомобилей). Тщательно очищайте поверхность крепления реза кистью при повороте или замене резов.
2. Очистка ползуна (после каждых 10 автомобилей). Очистите направляющие между блоком и ползуном кистью, затем нанесите небольшое количество смазки.
3. Очистка держателя реза (после каждых 50 автомобилей). Поворачивайте ручку настройки против часовой стрелки до тех пор, пока держатель реза полностью не выйдет из ползуна. Очистите держатель реза и слегка смажьте. При установке держателя реза направьте разрез в обратную сторону от головки обточка.
4. Кабели (каждую неделю). Проверьте кабели и удлинители на наличие повреждений; при обнаружении поврежденного кабеля немедленно замените его.
5. Регулировка зубчатого ремня (один раз в два года). Установите ползун в крайнем заднем положении, затем поверните регулировочную гайку так, чтобы ослабить натяжение зубчатого ремня.

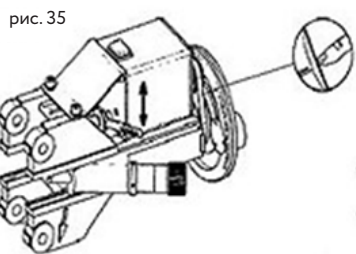


рис. 35

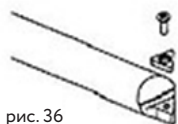


рис. 36

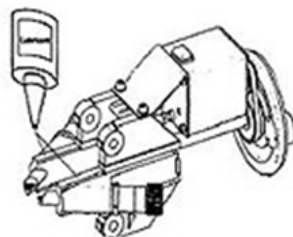


рис. 37

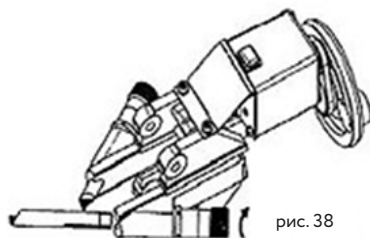


рис. 38

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение
Грубая обработка поверхности или эффект «елочки»	Вибрация	Проверить резиновое кольцо
		Проверить монтаж головки: Используйте конические кольца. Устанавливайте головку как можно ближе к ступице
	Люфт подшипника колеса	Отрегулировать / заменить
	Слишком большая глубина резки	Макс. глубина резки - 0.2 мм
	Неисправен резец	Поверните или замените
Приводная головка нестабильна	Люфт пластины реза	Затянуть винты/гайки
	Неправильное направление вращения	См. направление стрелки на головке
	Не затянута крепежная гайка регулировочной ручки	Отрегулировать ручку регулировки (см. раздел «Обслуживание»)
Приводная головка нестабильна	Головка не выровнена с адаптером привода	Выверните
	Адаптер привода не центрируется	Соберите заново и установите по центру

ВНИМАНИЕ!

При сборке головки обточка тормозных дисков имейте в виду, что расстояние между проушинами суппорта и универсальной пластиной должно быть одинаковым сверху и снизу.

- Колесные гайки или болты должны всегда затягиваться равномерно.
- Вовремя переворачивайте и заменяйте резы.
- Перед обработкой дисков убедитесь, что резы смогут обработать всю поверхность тормозного диска.

ГАРАНТИЯ

- На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев от даты установки.
- В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
- Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
- В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
- В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта проконсультируйтесь с производителем.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Станки для проточки тормозных дисков WDK-81700, WDK-87130

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

8-812-642-10-04 www.KratonShop.ru