

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок BELMASH P380ARB 380 V

Артикул: S026A



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина строгания 381 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **132 990 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	380
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1220x710x1310
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5000
Количество ножей на валу, шт	3
Размер ножей (ДхШхВ), мм	381x24,5x3
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм	381
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм	152

Максимальная глубина резания, мм	3
Скорость автоподачи 1, м/мин	5
Тип ремня	Клиновой, зубчатый, Z686
Тип передачи	Ременная
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	750
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	510x381
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	98
Материал дополнительных столов	Стальные ролики
Возможность установки строгального вала helical, spiral	есть
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	300
Количество скоростей	2
Скорость автоподачи 2, м/мин	9
Тип подачи (рейсмусование)	Автоматическая
Масса нетто, кг	198
Масса брутто, кг	231
Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм	805x625x720
Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм	583x565x670
Мощность, Вт	2200

**Рейсмусовый станок BELMASH P380ARB** - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

#### **Особенности:**

- Для подключения используется сеть 380 Вт.
- Подача осуществляется автоматически. Скорость зубчатого вала подачи регулируется и составляет 5 и 9 м/ мин, принимающий вал – цельный.
- Для снижения трения заготовки, на рабочем столе установлено два настольных ролика. Дополнительные столы также являются роликовыми.
- Установлен трех ножевой строгальный вал, который можно заменить на вал helical.
- В комплекте имеется специальное приспособление для установки ножей.
- Осуществлена система перемещения станка. Патрубок для отвода стружки имеет диаметр 100 мм. Со стороны подачи установлен ряд защитных упоров, предотвращающих отдачу заготовки во время процесса строгания.

#### **Преимущества BELMASH P380ARB**




### **Фиксация рабочего стола**

Благодаря барашку затяжки можно надежно зафиксировать выставленную высоту положения строгального вала.



### **Выключатель**

Удобная конструкция позволяет отключать станок легким движением, а расположение способствует легкой доступности.

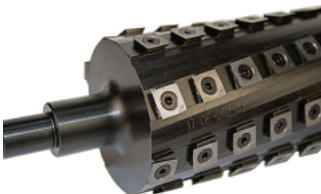

### **Установка вала helical**

Конструкция станка предусматривает замену стандартного строгального вала с прямыми ножами на вал helical.



### **Мобильность**

Простота перемещения станка по мастерской, благодаря колесному механизму.

### **Комплект поставки:**

- Станок рейсмусовый в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:27 · KRATONSHOP.RU