

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,5 т 3,5 м TOR STD15/35

Артикул: 12915351



#### Характеристики

Грузоподъемность 1.5 т

Высота подъема 3500 мм


Цена без учета доставки: **157 949 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема (h3), мм	1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500
Артикул	12915161/12915201/12915251/12915301/12915351
Центр нагрузки (C), мм	500

Высота подхвата (h13), мм	85
Длина вил (l), мм	1150
Ширина вил (b1), мм	550
Дорожный просвет (m1), мм	25
Скорость подъема б/нагрузки, мм/с	90 (±10%)
Скорость подъема с нагрузкой, м/с	60
Скорость спуска с нагрузкой, мм/с	<280
Радиус поворота, мм	1500
Размер задних колес (d1), мм	80x93
Размер передних колес (d2), мм	180x50
Общая длина (L), мм	1700 (±20)
Общая ширина (B), мм	800
Напряжение/емкость аккумулятора	12В-120Ач
Зарядное устройство	Ac220V/50Hz/-Dc12V/20A
Двигатель, кВт	DC12V-1,6KW
Насос	CBWn-F2.0
Вес батареи, кг	12В-120А (35)
Вес без батареи, кг	387/405/425/445/465
Общая максимальная высота, мм	2080/2650/3125/3625/3925

**Штабелер гидравлический с электроподъемом серии TOR STD** может поднимать и транспортировать груз. Широко используется в мастерских, на складе, причале, станции, в депо и т. д. Это идеальный инструмент для снижения трудоемкости, повышения эффективности работы и обеспечения безопасной загрузки и разгрузки. Грузоподъемность штабелера указывается на заводской табличке с основными характеристиками. Грузоподъемность с учетом высоты подъема и размещения центра нагрузки указывается в кривой грузоподъемности. Штабелер необходимо использовать, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с настоящим руководством. Любое другое использование, выходящее за рамки области применения, может нанести ущерб персоналу, штабелеру или имуществу. В частности, не допускайте перегруза или не располагайте грузы по одной стороне. Информационная табличка, прикрепленная к штабелеру, или схема распределения нагрузки обязательно должна содержать информацию о максимальной грузоподъемности. Запрещается использовать штабелер в пожароопасных или взрывоопасных зонах, а также в зонах, где он может подвергнуться коррозии или воздействию чрезмерной пыли. Электрический штабелер можно использовать в закрытых помещениях на ровных и устойчивых поверхностях. Температура окружающей среды должна находиться в пределах от +0°C до +50°C.

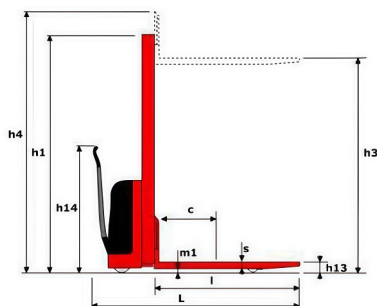

#### Комплект поставки:

- Штабелер гидравлический с электроподъемом
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 16:28 · KRATONSHOP.RU