

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогиб электромеханический ТЭМ-76x50

Артикул: 0000330



Характеристики

Круглое сечение до 76 мм

Квадратное сечение до 50 мм

Цена без учета доставки: **148 512 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Параметры гибочных роликов (для круглой трубы / прутка)

16мм, 19мм, 22мм, 25мм, 32мм, 38мм, 51мм, 63мм, 76мм

Параметры гибочных роликов (для прямоугольного профиля / прутка / полосы)

50мм

Угол гиба трубы, град

0..360 (кольцо, спираль)

Толщина стенки трубы

0.5-2мм

Усилие прижимного винта

7 тонн

Количество приводных валов, шт.

2

Мощность электродвигателя

1500 Вт

Напряжение питания, В

220

Габаритные размеры ящика, мм (длина x ширина x высота) 730x630x1030

Трубогиб трехвалковый ТЭМ-76х50 с электроприводом - предназначен для изготовления колец, спиралей, дуг из круглых труб и прямоугольного профиля путем проката между роликами.


В стоимость трубогиба включен полный комплект роликов для круглых и профильных труб

В стандартную комплектацию станка входят наборы роликов для работы с профильными и круглыми трубами:

- Стандартные наборы для работы с круглой трубой: 16мм, 19мм, 22мм, 25мм, 32мм, 38мм, 51мм, 63мм, 76мм
- Стандартные наборы для работы с квадратной трубой: 16мм, 19мм, 22мм, 25мм, 30мм, 38мм, 40мм, 50мм

Устройство трубогиба:

Трубогиб состоит из сварной стальной рамы 1, на которой закреплены электродвигатель 2, соединенный с редуктором 4 посредством ременной передачи 3. Редуктор 4 передает вращающий момент на два приводных вала 6 с помощью цепных передач 9. С помощью приводных валов 6 и поджимающего холостого вала 12 осуществляется гибка труб большего диаметра. Трубы меньшего диаметра гнутся с помощью приводных валов 13 и поджимающего холостого вала 12 с противоположной стороны трубогиба. Вращение на приводные валы 13 передается от валов 6 посредством зубчатых передач 14. Приводные валы 6 и 13 установлены на радиально-упорные шарикоподшипники закрепленные в корпусах 15. Поджимающий холостой вал 12 установлен в подвижном корпусе 16, который при помощи винта 8 перемещается по направляющему основанию 7. сменные гибочные ролики 5 устанавливаются на валы. На приводных валах 6 ролики 5 фиксируются гайками 17, а на холостом валу 12 не фиксируются. Включение и изменение направления вращения двигателя осуществляется переключателем 10 закрепленном в верхней части рамы трубогиба 1. К переключателю 10 подведен электрокабель с штепсельной вилкой.

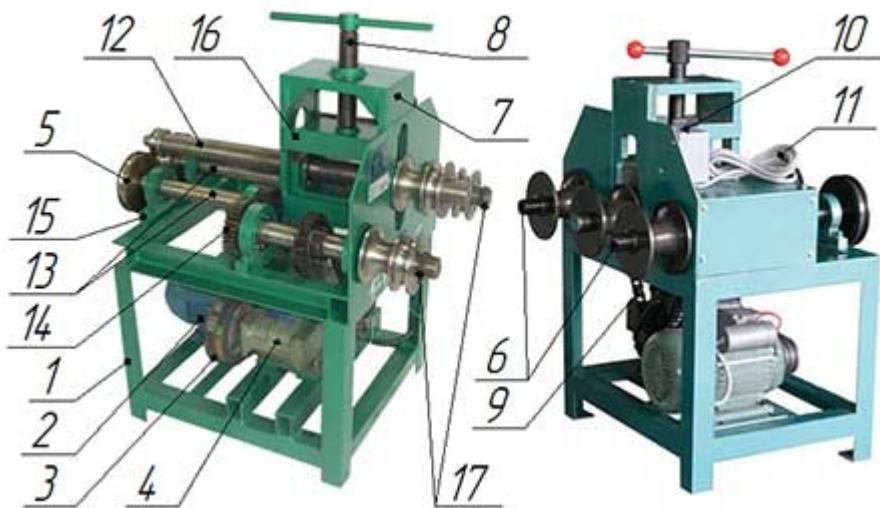

Комплект поставки:

- Трубогиб электромеханический ТЭМ-76х50
- Комплект роликов
- Инструкция по эксплуатации



Ролики для трубогибов

Сформировано 10.01.2026 09:43 · KRATONSHOP.RU