

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ


Модель: TS150



ОПИСАНИЕ СТАНКА



Спецификация:

Длина максимальная ножей 1030 мм
Ширина 609 мм
Шлифовальный круг 150 x 38 x 13 мм
Двигатель 0,37 кВт
Регулируемый стол 15 ° до 90 °
Вес 36/40 кг
Размер 305 x 609 x 254 мм

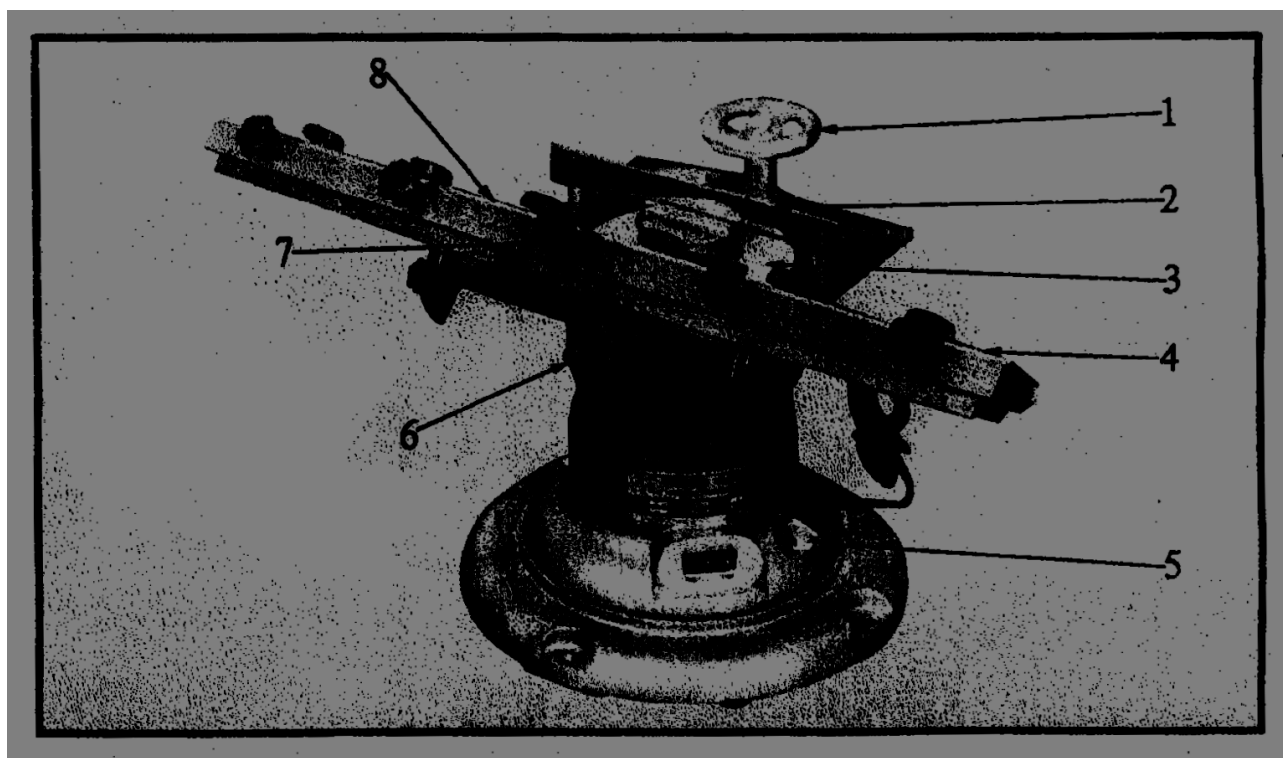


1. Колесо регулировки по высоте стола
2. Установка ножа
3. Подача шлифовального круга
4. Регулятор стола 15 ° до 90 °
5. Двигатель ½ л.с.
6. Блокировка станка
7. Регулировка высоты
8. Блокировки подачи ножа


Аксессуары:

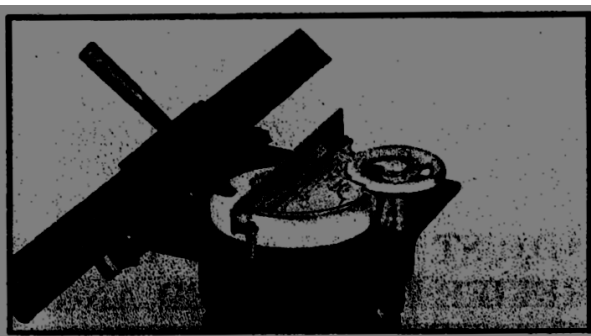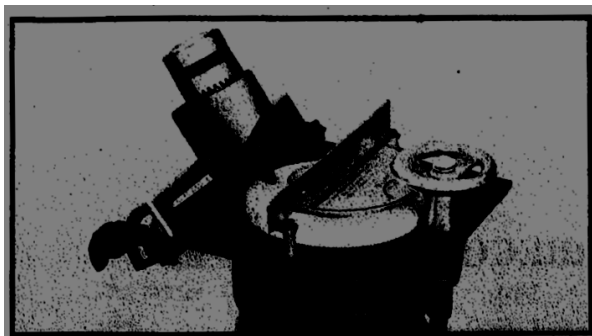

Заточка инструмента

Схема электрическая

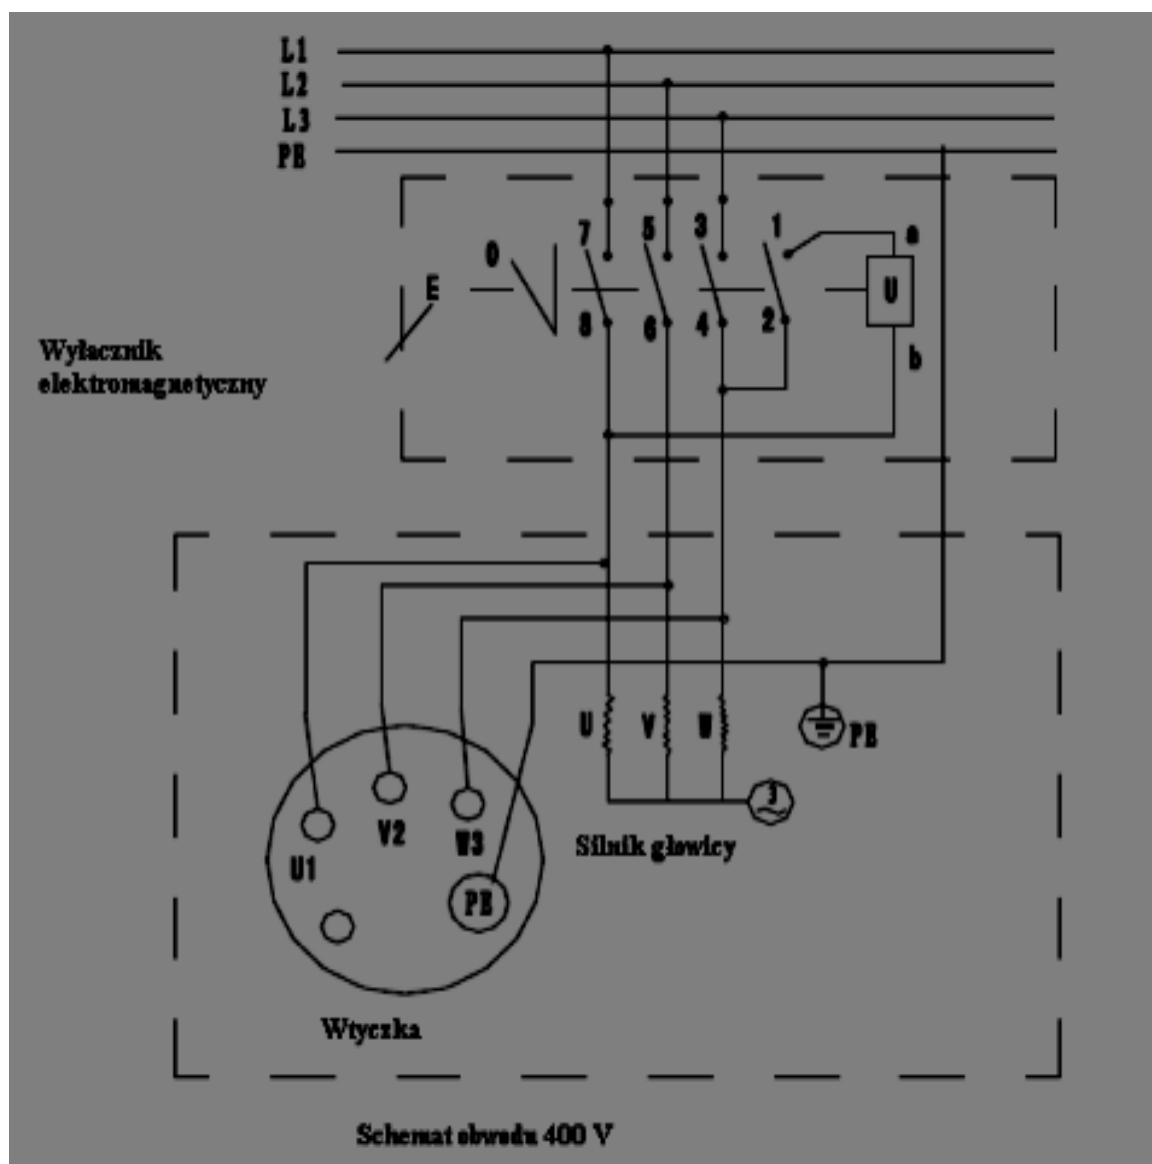

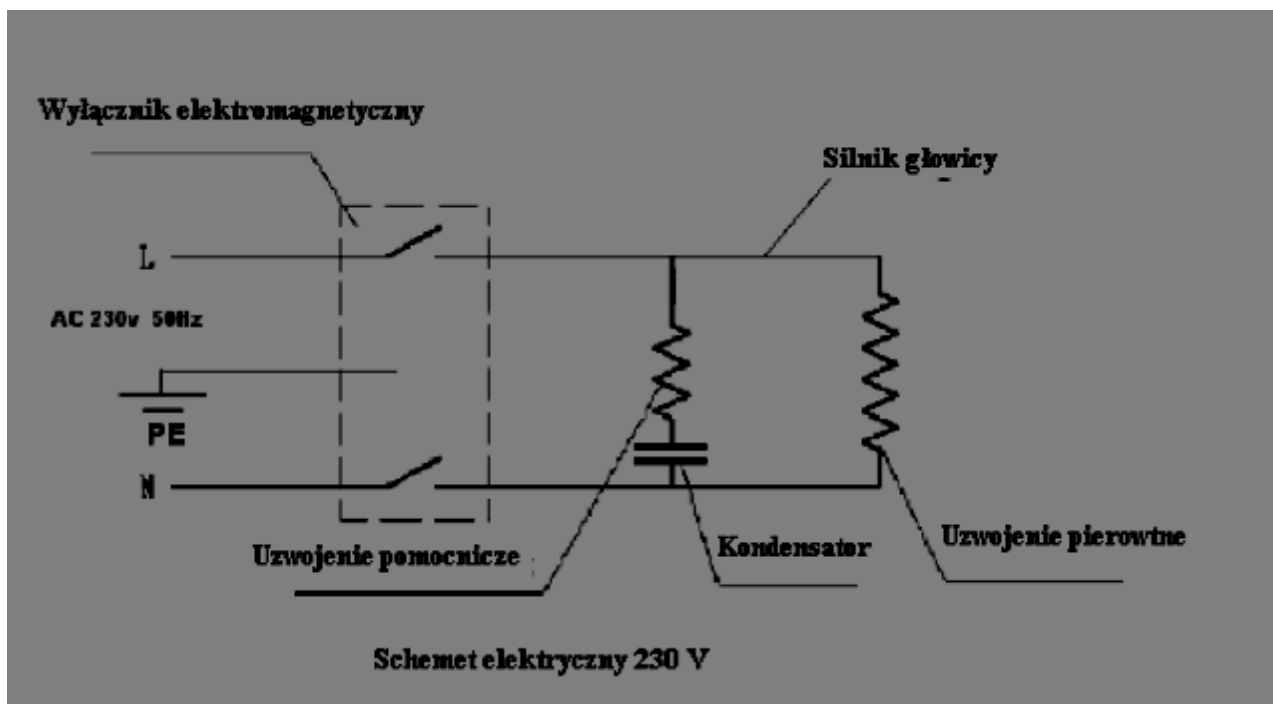

Монтаж

Установка станка на СТОЛЕ:

Установите машину на стандартной высоте на расстоянии 25-50 мм от края стола.

КРЕПЛЕНИЕ ножа в станке:

Вставьте левый и правый замок (8 и 9) пластину (# 8-15) в направлении таблицы и прикрепите замок (10).

КРЕПЛЕНИЕ ЛЕЗВИЯ:

Смонтируйте диск (7) на Стад щита (14), используя предоставленные клавиши (15 или 45). Место крепления кронштейна (1-6) на циферблате. Найдите другие части (род и две пружины блоков) и поместите их в безопасное место.

Замена шлифовального диска:


Через некоторое время точильный диск изнашивается и потребует саморазвития. Для его замены:

1. Ослабьте блокировку
2. С помощью ручки регулировки стола переместите стол в его верхнее положение
3. Установите новый круг на направляющую так, чтобы ручка было за ним примерно 1/8". Закрепите с помощью винтов, расположенных сбоку (ключ 4 мм)
4. Поместите круг напротив планки и сдвиньте стол вниз до того момента, когда нож вступает в контакт с диском

5. Включите станок и проверьте вращение круга.

Регулировка положения ножа

В большинстве инструментов легко определить правильный угол наклона ножа и угол его закругления. Строгальные ножи имеют широкий спектр углов. Деревообработчик может столкнуться с необходимостью изменения угла заточки в зависимости от типа обрабатываемого материала, температура, влажность, форма. Все эти факторы могут повлиять на желаемый угол наклона ножа. Нужно постараться запомнить оригинальный угол ножа. Отметьте угол на нем маркером. Для настройки начальной точки поверните болт щита до угла 30° . Установить точильный диск так, чтобы он коснулся ножа. На выключенном двигателе, поверните колесо рукой, на поверхности ножа и установите штырь щита таким образом, чтобы точильный диск оставил следы заточки на всей кромке ножа.

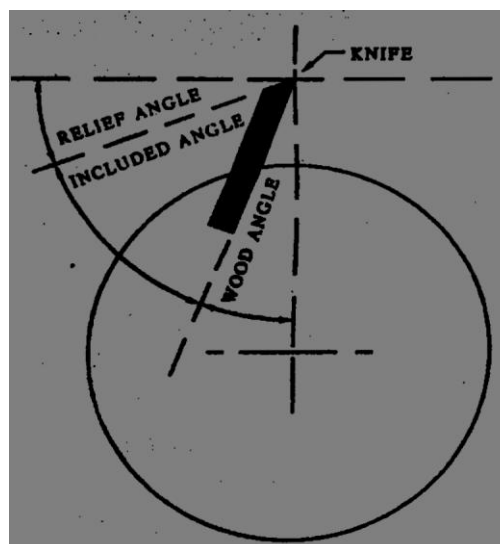

Монтаж строгального ножа:

1. Снимите верхний элемент крепления ножа. Поместите направляющую вдоль переднего края планки, на которой крепится нож. Установите элемент регулировки высоты так, чтобы регулировочные винты соприкасались с направляющей.
 2. Положите нож (режущей кромкой вниз) на опору ножа, крепко прижимая винтами, регулируемыми.
- Установите пластину крепления на нож, и затяните винтами.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Нож должен быть очень надежно закреплен – проверьте в два раза.


Заточка ножа

Перемещайте инструмент вдоль абразивного круга, от начала до конца так, чтобы весь нож был тщательно проточен.




Заточка ножа строгального:


Снимите опору ножа и установите 2 зажима на рабочем столе. Закрепленный нож имеет другой угол с каждой стороны зажима. Методом проб и ошибок установить в правильное положение ножа.

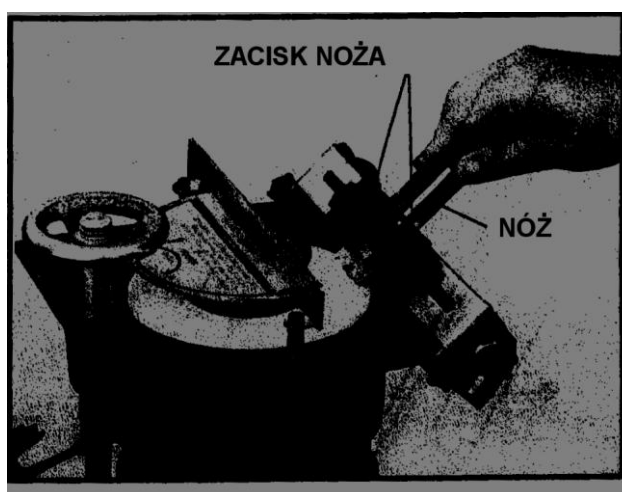

Заточка зубила:

Зубила затачиваются таким же образом, как и строгальные ножи. Установите зажимы так, чтобы получить требуемый угол заточки и следуйте так, как описано выше.

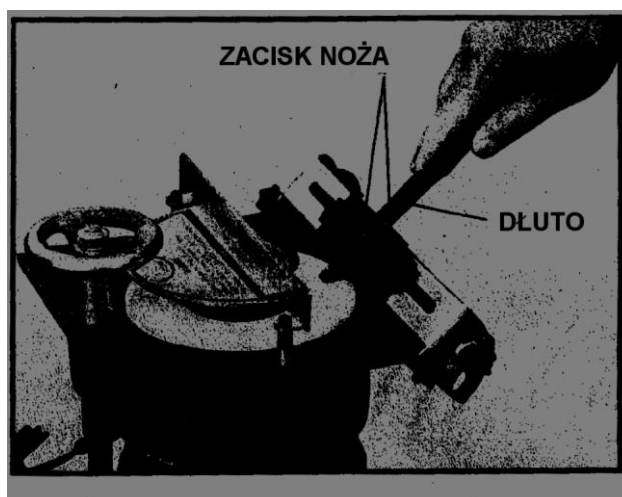

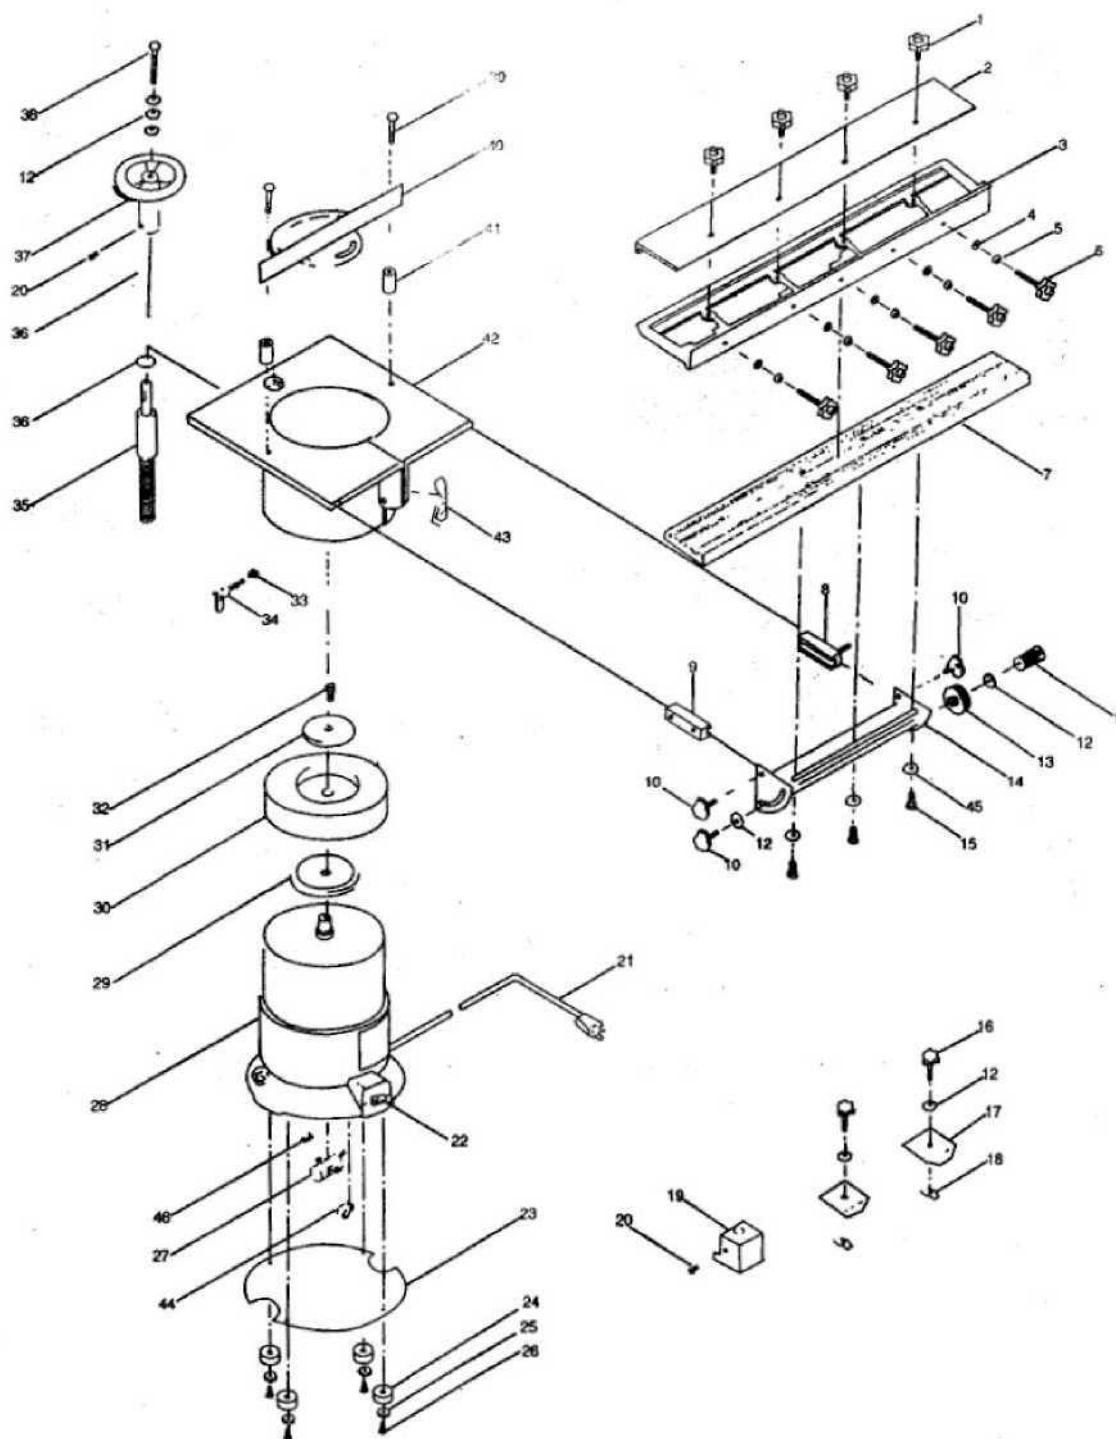

Список запчастей

- 1.Регулятор
- 2 Планка зажимная нож
- 3 Стойка ножа
- 4 Кольцо
- 5 Винт

- 6 Регулятор
- 7 Плита рабочая
- 8 Ограничитель правый
- 9 Ограничитель левый
- 10 Регулятор
- 11 Болт ручки
- 12 Шайба
- 13 Стержень ручки
- 14 Пластина регулятора
- 15 Винт
- 16 Регулятор тормозного
- 17 Зажим
- 18 Гайка
- 19 Направляющая
- 20 Винт
- 21 Кабель питания
- 22 Выключатель
- 23 Крышка
- 24 Резиновые ножки
- 25 Шайба
- 26 Винт
- 27 Конденсатор
- 28 Корпус машины
- 29 Фланец внутренний
- 30 Щит кт-6"
- 31 Фланец резьба
- 32 Винт
- 33 Гайка
- 34 Блокировка стола
- 35 регулировочный Винт стола
- 36 стальные Шарики
- 37 Регулятор
- 38 Винт
- 39 Винт
- 40 Колпак колеса
- 41 Расстояние
- 42 Основание корпуса
- 43 Наклейка
- 44 Зажим кабеля
- 45 Шайба
- 46 Крепление кабеля